

Monteringsveiledning

Junistar




12V, max. 20W, G4, Klasse III, IP23

Armaturen kan dekkes med isolasjon

Armaturen kan settes direkte opp mot dampsperran.

Diameter på innfellingshull $\varnothing 84\text{mm}$

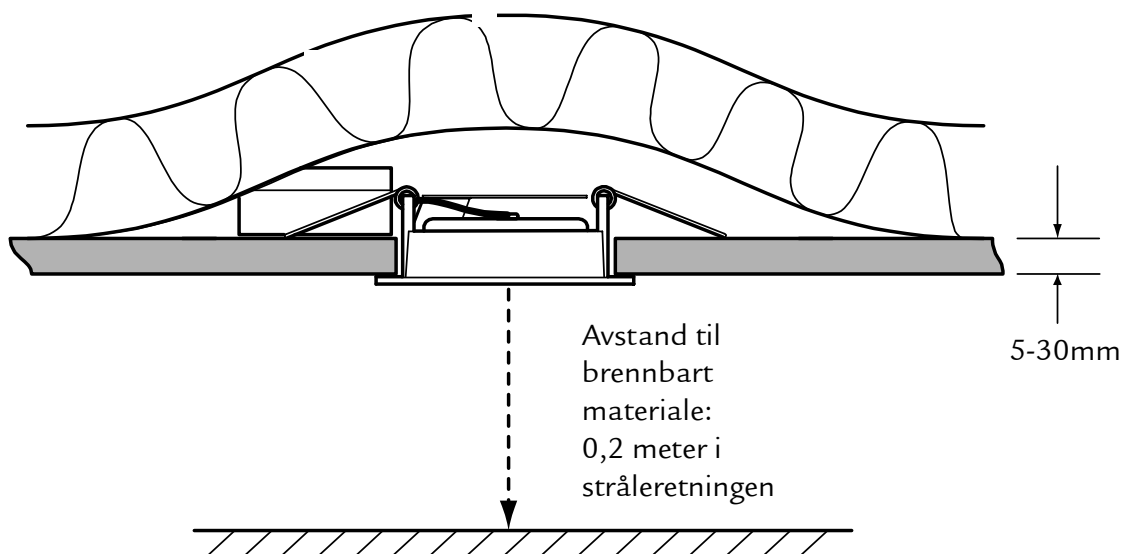


Ledningstilkobling

Arvantslingslengde:


0,5 - 1,0mm²: 8mm

1,5 - 2,5mm²: 12mm

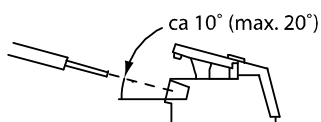


Armaturene er utført med 2,5mm² utløsbare klemmer, 16A. Ledningene må ikke utsettes for bøyekrefter når de er koblet til klemmene. Ledningen må ikke bendes inn i klemmen. Ledningene må stikkes inn med en vinkel mellom 0° og 20° grader (optimalt 10°).

Merk! Klemma tåler kun én viderekobling. Ledningene frigjøres ved å presse ned platen over kontakten.




Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning er 0,2meter.



Skadet glass må erstattes med nytt.

Skifte lyskilde:

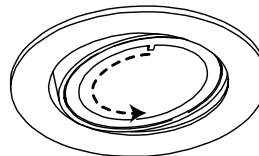

Sørg for at armaturen ikke er koblet til strøm. Vri ut bajonettingen og trekk ut lyskilden.