

# MONTERINGSVEILEDNING


Ta vare på – heng opp på vegg i hobbyrom osv.

## Slik gjøres ledningen klar for tilkoppling



**1** Skjær et snitt på et par centimeter som viser på tegningen. Vær forsiktig så du ikke skader ledersolasjonen.

**2** Flekk opp en passende lengde av den ytre kappen, og klipp bort de to hakdelene av kappen. Ledenes lengde tilpasses. Husk at den ytre kappen skal rekke litt innenfor strekkavlastningen.


**3** Skjær forsiktig et snitt gjennom ledersolasjonen – uten å skade kobberlederne – og trekk isolasjonen av. Tvinn kobbertålene i hver led godtsammen. Lederendene skal ikke tinnloddes.

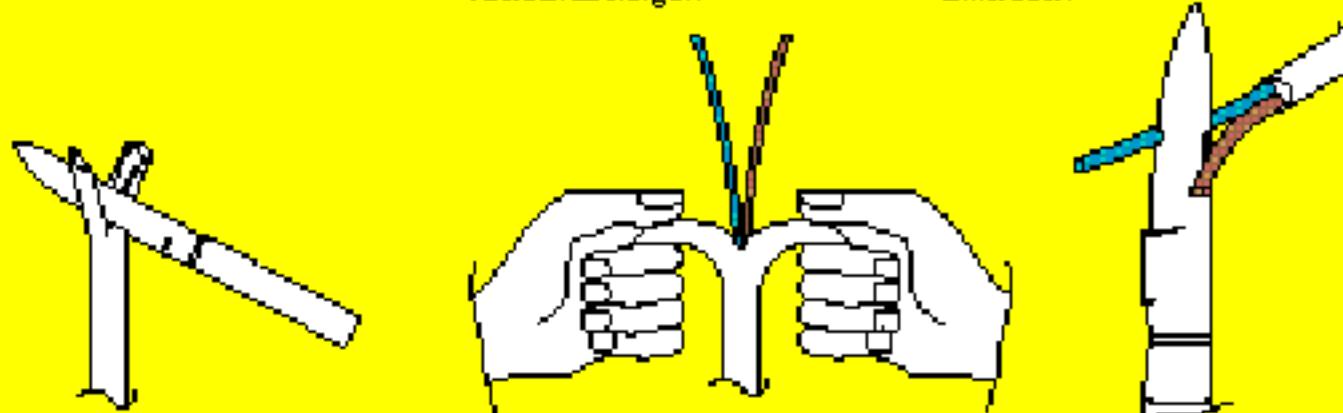


## Tilkoppling av topolet 16 A støpsel med og uten jord

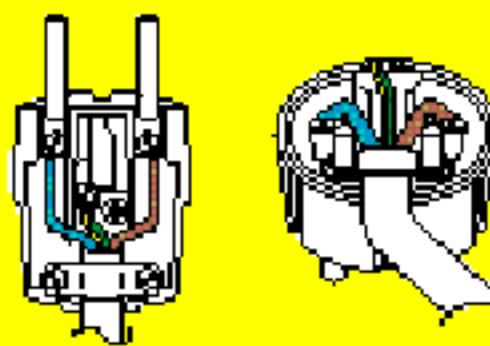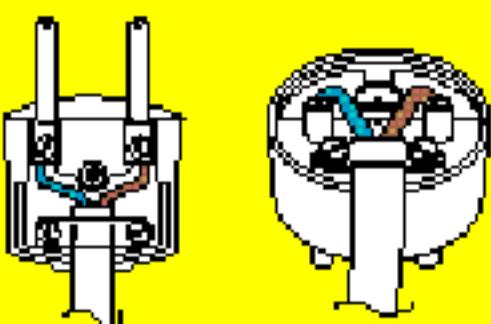


## Tilkoppling av 16 A skjøtekontakt med og uten jord

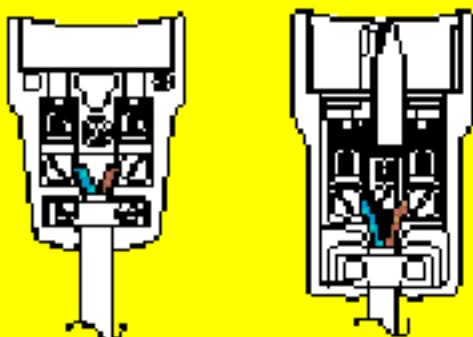


## Tilkoppling av 25 A støpsel for komfyre o.l.

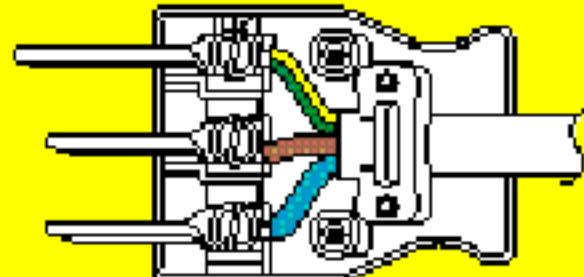


## Tilkoppling av apparatkontakt med og uten jord

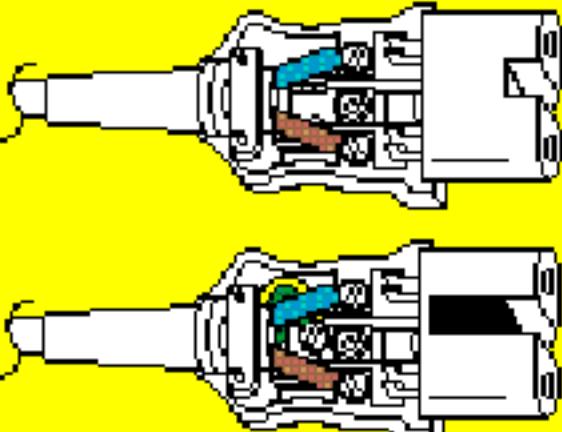

## Tilkoppling av 16 A apparatkontakt for motorvarmere o.l.

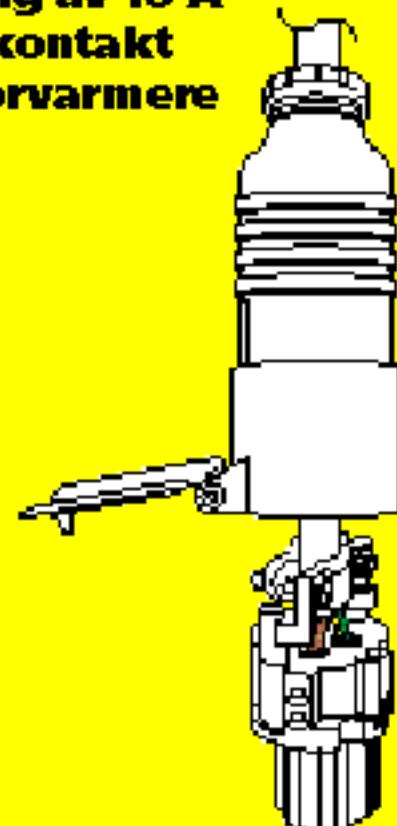

## Tilkoppling av ledningsbryter

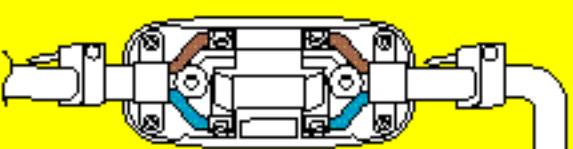


**HUSK** Trekk alltid stoppelet ut av stikkontakten før du begynner. Du må ikke å bruke kraftsett personell til alle installasjons- og reparasjonsarbeider. La derfor en autorisert elektroninstallatør utføre alle arbeidene som ikke er beskrevet her.

## Slik tilkoples støpsler, skjøtekontakter, apparatkontakter, ledningsbrytere og lampeholder

Skru de to delene fra hverandre. (Enkelte ledningsbrytere er ikke skrudd sammen, dekslet bendes da opp med skauttrekker e.l.) Skru av klammene for strekkavlastningen. (Strekavlastningen for lampeholder er vanligvis en plasthylse med en setteskue av plast.) Stikk de avslokte ledere endene så langt inn i hvers innsatsklemme eller krageklemme at de er forbiklukket og skru godt til (se tegningen). Lederisolasjonen skal ikke nå inn tilskruen. Den ledet som er fargegul og grønn er jordlederen og skal tilkoples jordkontakten som er merket med . Strekkavlastningen settes på over ytterkappe på ledningen og skal skrus godt til. Sett de to delene sammen og skru godt til.



## Tilkoppling og opphenging av taklampe

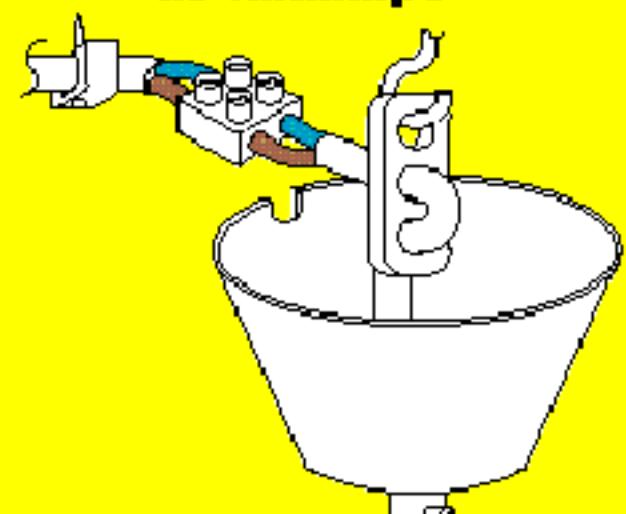

## Lampeholder

