

Gjelder for produktkoder:

Alle NTech vinduer, skyvedører og balkongdører

Forberedelser

Vi anbefaler at man er to personer tilgjengelig for montering av sprosser på eksisterende produkter.

Verktøy

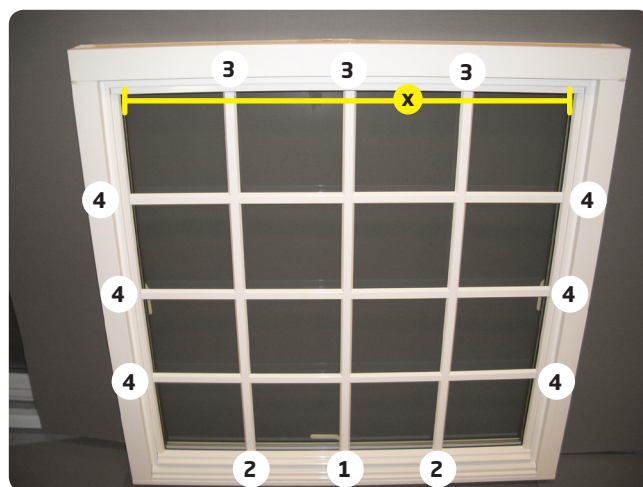
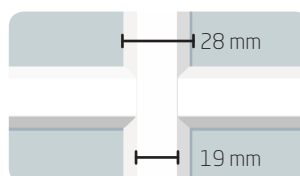
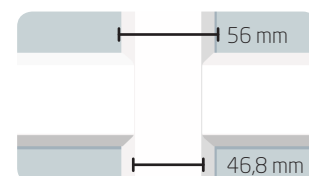
- > Boremal for hull (art. nr. 0402050)
- > Blyant
- > Drill
- > 5 mm metall-bor
- > Maskeringsteip
- > Tommestokk, målebånd, vaterpass

1 Oppmåling

Bruk egnet måleredskap for å fastslå plasseringen av sprossen.

Hvis sprossen er sentrisk anbefaler vi at du begynner med midtsprossen. Start med å måle fra innvendig lysmål glasslist som vist i punktet **x** i Figur 1. Hvis sprossen ikke er sentrisk kan avstandene beregnes etter fratrekkestallene i Figur 2 og 3.

Bruk en blyant og marker hullene med en svak strek slik at det er enkelt å viske bort markeringen senere.


Figur 1 Måling av lysåpning

Figur 2 Smal sprosse 28 mm

Figur 3 Bred sprosse 56 mm

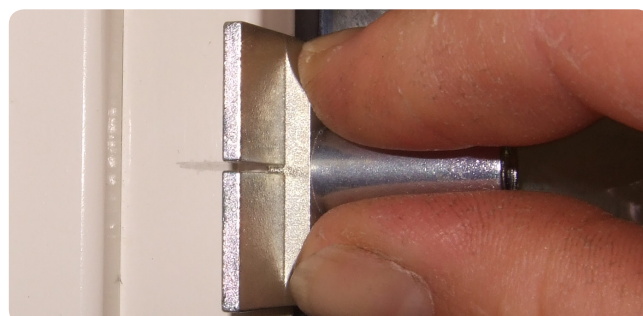
2 Boring

Bruk boremalen for å lage nøyaktige hull. Malen monteres på glasslisten ved å sette flippen inn mellom tettelisten og glasslisten. Sentrer deretter blyantstreken på glasslisten med markeringen i malen som i Figur 4.

Ved boring anbefaler vi at en person holder fast malen, mens den andre betjener drillen som i Figur 5. Vær oppmerksom på at drillen lett kan flytte malen sidelengs hvis malen ikke holdes godt fast. Pass også på at chuc-ken ikke berører vindusglasset.

Bor hull i glasslistene i denne rekkefølgen: Først bunn, deretter topp og til slutt sidene.

Stans boringen med en gang du er gjennom den første veggen i glasslisten. Borer du for langt vil boret treffe en bue inne i glasslisten og skli utover. Konsekvensen kan være slark i sprossen og ødelagt glasslist.


Figur 4 Sentrering av boremal etter borehullmerker

Figur 5 Boring av hull gjennom festet boremal

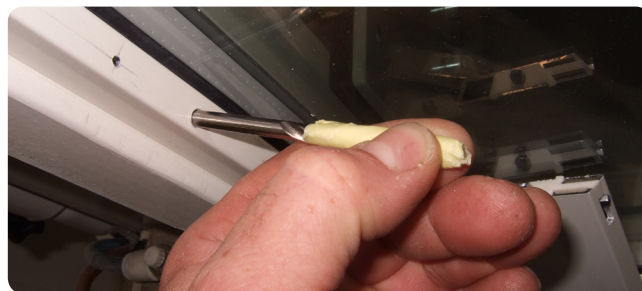
Gjelder for produktkoder:

Alle NTech vinduer, skyvedører og balkongdører

3 Rette opp borehull

Malen sikrer at hullene som er boret har en helling på 10 grader. Denne hellingen skal nå rettes opp.

Sett en bit maskeringsteip over spiralen på boret slik at du unngår kuttskader (Figur 6.1). Sett bakenden på boret inn i hullet, og press det mot glasset til det nesten berører glassflaten. Når hullet er rettet opp skal boret ligge parallelt med glasset (Figur 6.2).



Figur 6.1 Rette opp borehull



Figur 6.2 Rettet hull

4 Montering av sprossen

Monter sprossen i rekkefølgen som vist i figur 7. Begynn nederst til høyre med punkt 1a og følg tall- og bokstavrekkefølgen for et best mulig resultat.

NB! Dersom sprossen har montert tape over kryssene må denne tapen fjernes før montering.

For å unngå at glasslisten skrapes opp må boltene til sprosefestene med fjær (2a-2f) returneres med fingeren før den styres inn i hullet til glasslisten som vist i figur 8.1-8.3.



Figur 7 Rekkefølge for montering



Figur 8.1



Figur 8.2



Figur 8.3

Gjelder for produktkoder:

Alle NTech vinduer, skyvedører og balkongdører

! Demontering

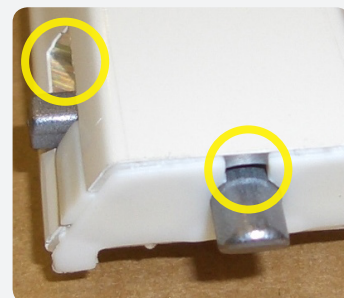
Ved demontering av sprossen følges fremgangsmåten i punkt 4, men i omvendt rekkefølge. Pass på at ikke deler faller ut av sprossen, og sett den demonterte sprossen forsvarlig fra deg når den er løsnet fra produktet.

! Vasking

Bruk vanlige, ikke-etsende husholdningsvaskemidler for å rengjøre sprossene. Sterke vaskemidler som kan skade den pulverlakkerte overflaten må unngås.

! Vedlikehold

Bruk en spraybasert olje med tynn slange og spray litt olje i åpningene vist i figur 9.



Figur 9