


*Gratulerer med ditt nye  
Smart Takpanel!*

## **Monteringsanvisning Smart Takpanel**


### **Montering:**

1. Smart Takpanel festes på underkant i not, med firkantspiker, varmforzinket 1.7/35, og spikres på hver takbjelke med max avstand på c/c 600mm.   
(Firkantspiker Nobbnr. 23595499)  
NB! Ved bruk av spikerpistol må trykket være korrekt justert.
2. Begynn i et av hjørnene, på tvers av takbjelkene og med fjær mot veggen. Husk å ha en avstand til vegg på 10-15mm. Første rad må snores for å oppnå en vinkelrett linje, slik at sammenføyningene blir tette og perfekte. Det må legges en ekspansjonsåpning på ca 10-15mm mellom takpanelen og alle faste punkter (f.eks vegg).
3. Det neste takpanelbordet skyves mot den første raden. Påse at det er helt sammen i not og fjær, og i endeskjøter.
4. Endeskjøtene skal limes og hver skjøtt kontrolleres ved montering.  
Lim av typen PVAC - vinterlim.
5. Press panelbordene godt sammen når de spikres, slik at takpanelen blir riktig sammenføyd.

### **OBS! VIKTIG!**

**Montør er ansvarlig for å kontrollere produktet for eventuelle synlige feil/mangler og skader, da slike klager blir avvist etter montering.**

### **Monteringsalternativer**

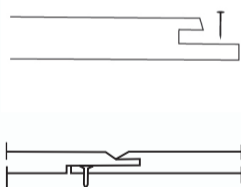


- Kjernemateriale MDF
- Enkel montering
- Monteres i hvilken retning man ønsker
- Tette og perfekte sammenføyninger



Benyttes det spiker ved montering av takpanelen, bør lengde på spikrene være min 35mm.

Ved bruk av spikerpistol må krampens lengde være min. 35mm. Ryggbredde fra 10,5 - 11,5mm.

Ved montering kan også skruer benyttes. Da anbefaler vi byggsruer av typen BFK 35 4,2 x 35 (Nobbnr 21798665). 

Kramper av type CS 500 (Nobbnr 21968714). Eller evt. CS 14B/76 Duplex kramper (Nobbnr 21968755).

### **Teknisk informasjon:**

Antall: 8 bord

Mål: 12 x 140 x 2420mm

Farge: Egghvit NCS S0502-Y

Bruttomål: 2,71m<sup>2</sup>

Nettomål: 2,38m<sup>2</sup>

Vekt: ca 21 kg



**smart**takpanel

[www.smartpanel.no](http://www.smartpanel.no)