

Soft Vindsperre

Isola Veggsystem består av:

Isola Svillemembran, Isola Stag, Soft Vindsperre og Isola Museband

Soft Vindsperre, bredde 2,80 m



1. Før utrulling avsettes 20 cm for omleggsskjøt i hjørne og for overlapping av svillemembran og kantbjelke. Fest vindsperren med en stift i hjørnet og rull noen meter ut. Rett så inn og fest vindsperren ferdig til bindingsverket. Husk 20 cm omleggsskjøt på motsatt side etter ferdig utrulling. Monter sløyfer og lekter.



2. Ved vertikal montering på ferdig oppsatt bindingsverk festes vindsperren i et hjørne, rettes inn med tilstrekkelig omlegg, og festes fortløpende under utrulling.

Soft Vindsperre, bredde 1,30 m



3. Soft Vindsperre bredde 1,30 m kan monteres vertikalt eller horisontalt. Monteringsretning tilpasses den enkelte konstruksjon. Vindsperren monteres med min. 10 cm omlegg og stiftes fortløpende under utrulling. Stifteavstand 15-20 cm.



4. Ved vertikal montering på ferdig oppsatt bindingsverk festes vindsperren i toppsvill og rulles ned. Husk omlegg for svillemembran og kantbjelke. Avsett også 10 cm for omleggsskjøt i hjørnene.

Monteringsanvisning

Soft Vindsperre

Viktige detaljer



01.03. 8000

5. Alle omlegg klemmes med sløyfer etter at Soft Vindsperre er stiftet til bindingsverket. Omleggene kan også tapes med Isola tape. Lekter eller sløyfer må monteres på hver stender. Dette er nødvendig både for å hindre avrivning i sterk vind under byggeperioden, og for å få en luftespalte bak den utvendige kledningen.




6. Svillmembranen stiftes til kantbjelke før Vindsperren stiftes med et omlegg på 20 cm.




7. For å få god klemvirkning mellom Vindsperren og Svillmembranen, monteres horisontal sløyfe i underkant av kantbjelken

Tilslutning til dører og vinduer

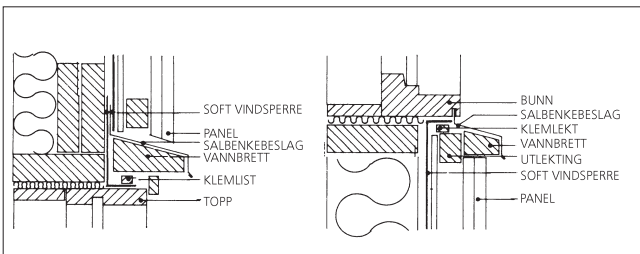

Tetting ved vindu eller dør. Vindsperren klemmes direkte mot bunn- og sidekammer med klemlist. På oversiden må vindsperren klemmes mot utsiden av beslaget slik at eventuelt regnvann ledes ut. Vindtettingen ivaretas som vist med en ekstra vindsperreremse.

Tilslutning ved raft

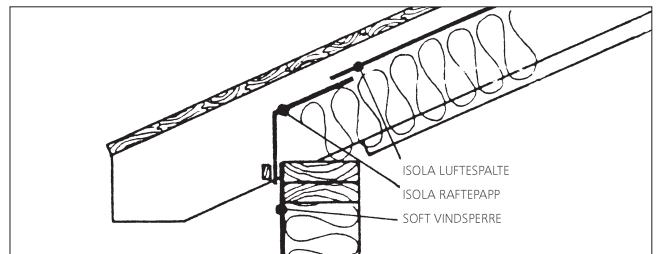

Etter montering av undertaket og før montering av utvendig kledning brettes og stiftes Isola Raffepapp ned over Vindsperren. Omlegget klemmes med horisontal sløyfe mot toppsvill. Se forøvrig NBI Teknisk Godkjenning nr. 2043/98.

Isola as

3945 Porsgrunn

Telefon: 35 57 57 00

Telefax: 35 55 48 44

E-mail: isola@isola.no

www.isola.no

isola®

Tørre og sunne hus