


# PRINSIPPSKISSE

Thermomur 350 i to etasjer med bjelkelag.

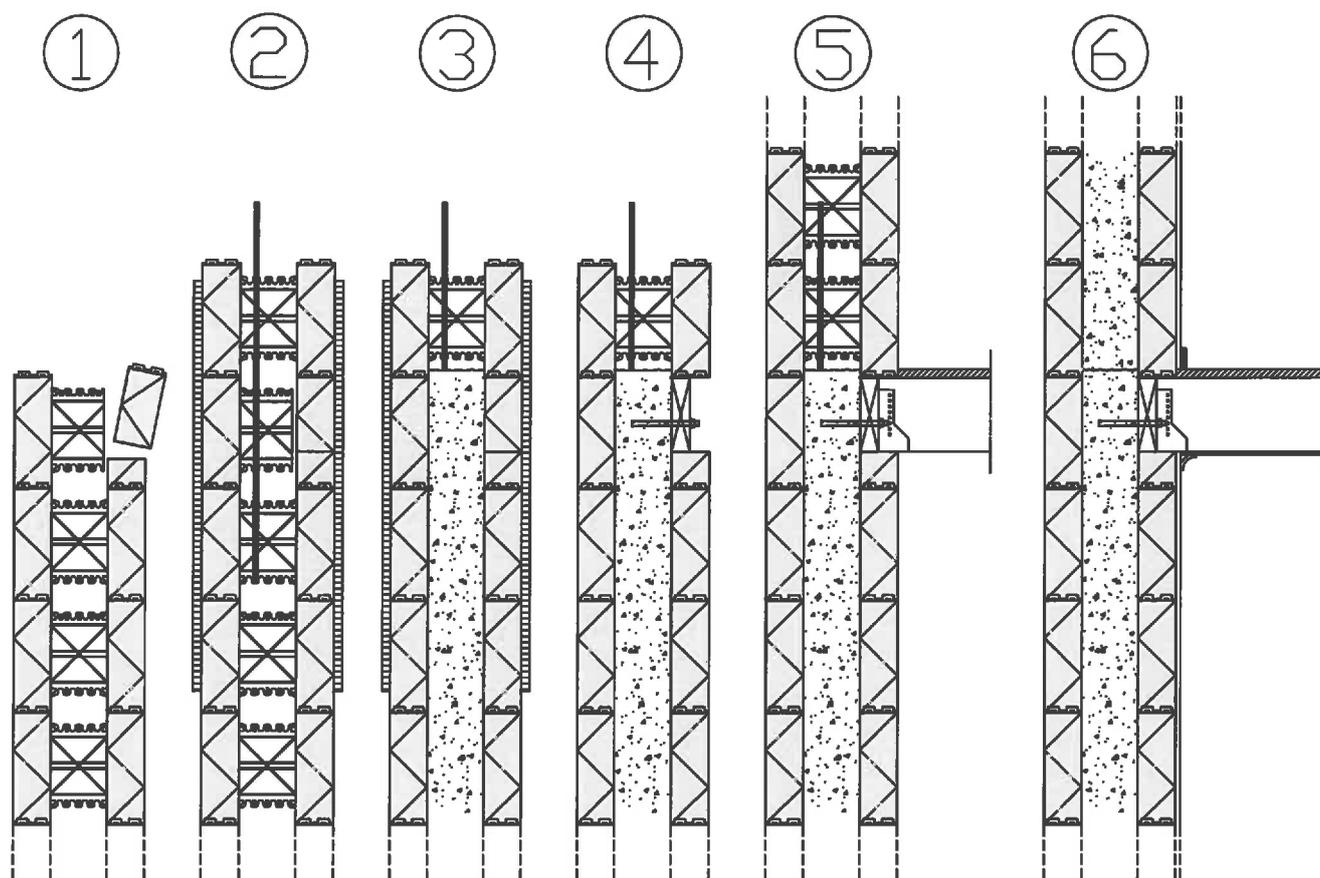

1. Monter Thermomur 350 til ønsket høyde. Følg monteringsanvisningen. I skiftet for bjelkelaget kappes innvendig vange fra utvendig vange. Del innvendig vange slik at den ene delen har lik høyde som kantbjelken.
2. Sett innvendig vange på plass og et skift STD-blokk oppå. Skru fast et bord til spikerlagene slik at vengene holdes på plass. Armer med skjøte jern. Alternativt benyttes impregneret kantbjelke med ferdig forankring inn i veggen.
3. Veggen støpes. Avslutt støpen litt opp i det øvre skiftet.
4. Når betongen har herdnnet fjernes deler av innvendig vange og kantbjelken monteres med anker eller faststøpte bolter.
5. Bjelkesko festes til kantbjelken og bjelkelag monteres.
6. Fortsett monteringen av Thermomur 350 i andre etasje.

Jackon AS gir råd og veiledning basert på vår nåværende kunnskap om våre produkter. Jackon påtar seg ikke rollen som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Jackon gir gjerne råd til ansvarlig søker eller de som representerer ham i byggesaken.

**JACKON**  
ISOLASJON

Innhold:  
Jackon AS - Thermomur 350.

Spesifisert:

Innfersting av bjelkelag ved etasjebygging.

Tegner:  
J. Telgland

Dato:  
27.03.2009