

Produktendring:

Nye byggeforskrifter:

Hvorfor?


- Miljø og energisparing!

Dette krever:


- Tykkere vegger.
- Bedre vinduer.
- Bedre vindtetting.
- Vinduer lenger inn i vegg.

Derfor ny NorDan standard:

- Ny vannese, spor i side/topp.
- Vindtetting i samme plan.

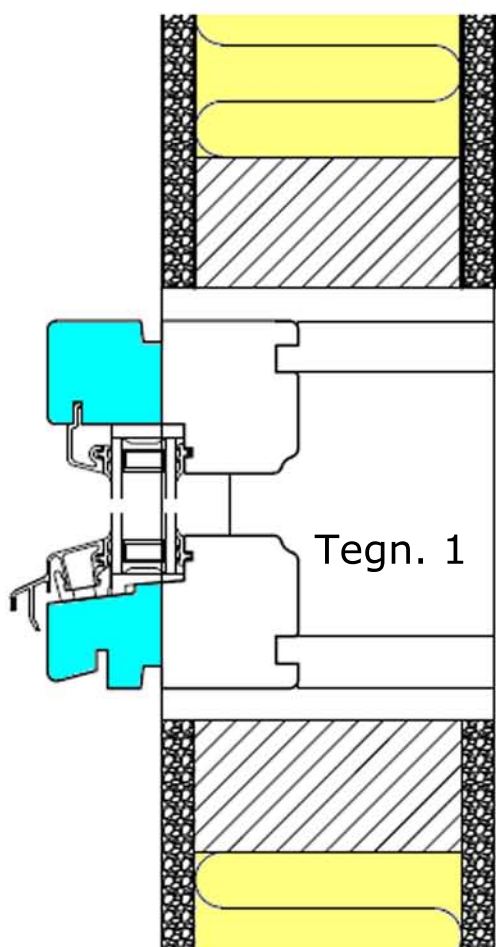

100mm-150mm gammel vegg

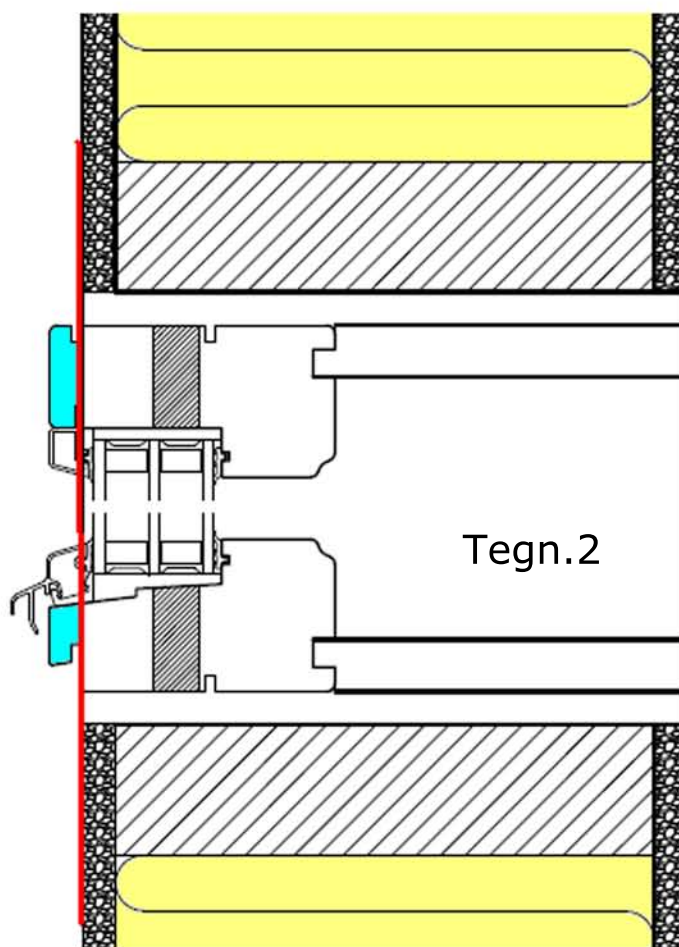


200mm > ny vegg

Innhold produktinformasjon:


- Side 1: Gammel /Ny vegg.
- Side 2: Produktendring karm.
- Side 3: Vannese lager, ny alum.
- Side 4: Montering .
- Side 5: Monteringsideer.
- Side 6: Montering alum. beslag.
- Side 7: Montering, vindtetting.
- Side 8: Montering, rehabilitering.

Produktendring karm:

Nytt veggspor

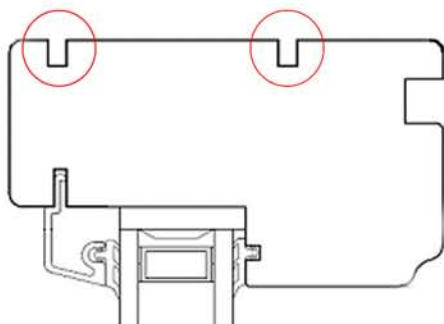


Tegn.3

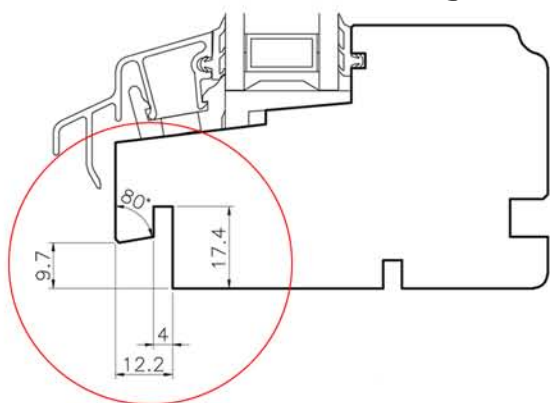


Ny vannese

Gammelt veggspor utgår!

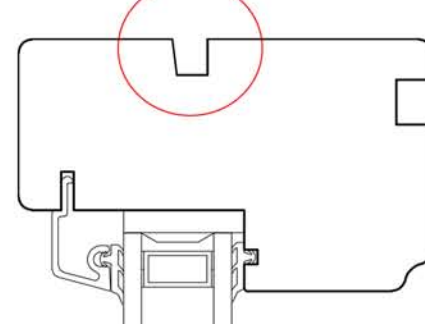

Tegn.4

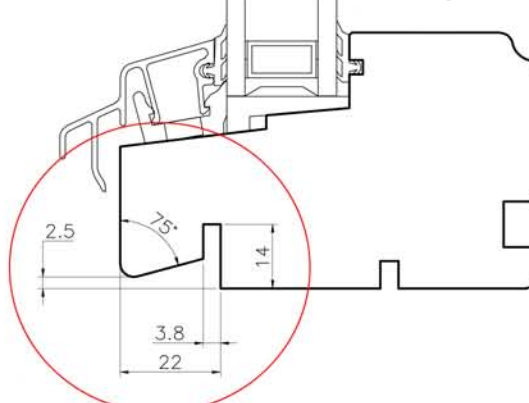


Gammel vannese

Ny vannese og veggprofil:


- NorDan har utviklet ny vannese for bedre og mer riktig innsetting i vegg.
- Med vinduet lenger inn i vegg får vi bedre U-verdi og mindre kuldebro.
- Veggprofil gir mulighet for vindsperreduk i samme nivå rundt hele vinduet.
- Ny vannese og veggspor vil være til stor hjelp for å tilfredstille strengere krav til vindtetting og luftlekkasje

Vannese lagervinduer

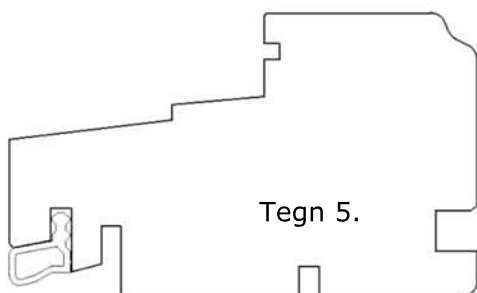

Tegn 5.

Kombinasjons vannese brukes på lagervinduer når gammel vannese benyttes.

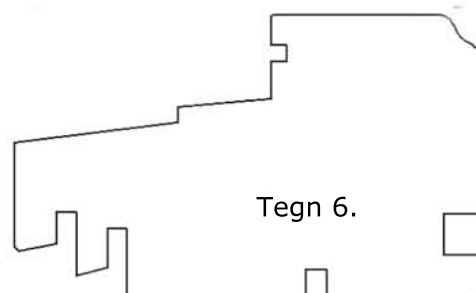


Tegn 6.

Kombinasjons vannese brukes på lagervindu når ny vannese benyttes.

NB! Vannese lagervindu kun ved standard hvit NCS S0502Y


Gammel vannese

I en overgangsperiode kan vi tilby gammel vannese til rehab jobber. Gjelder ikke aluminiumsbelagte vinduer. NB! Dette må vi ha informasjon om ved ordremottak.

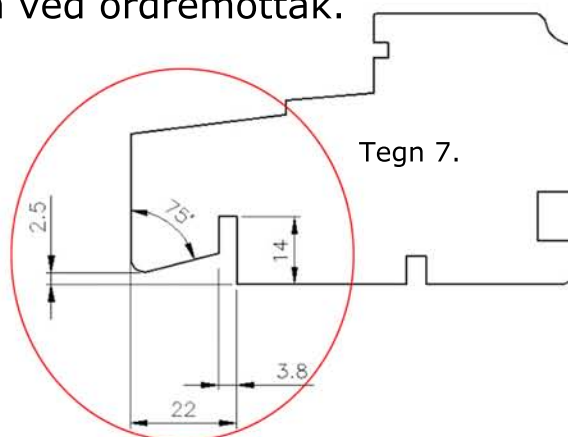

Tegn 7.

Ny aluminiumsprofil

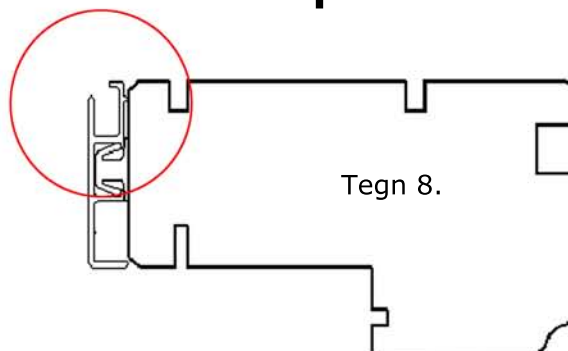


Tegn 8.

Ny aluminiumsprofil gjør det enklere å montere vinduer og dører i alle typer veggkonstruksjoner. Gjelder våre alum.belagte produkter.


Montering:

Ny veggkonstruksjon

Når veggtykkelsen øker vesentlig anbefales det å trekke vinduet lenger inn i vegg. Vi får bedre kuldebroverdi som gjør at vi utnytter vinduets U-verdi best mulig. Samtidig oppnås bedre beskyttelse og utvendig kondens på godt isolerte vinduer reduseres noe.

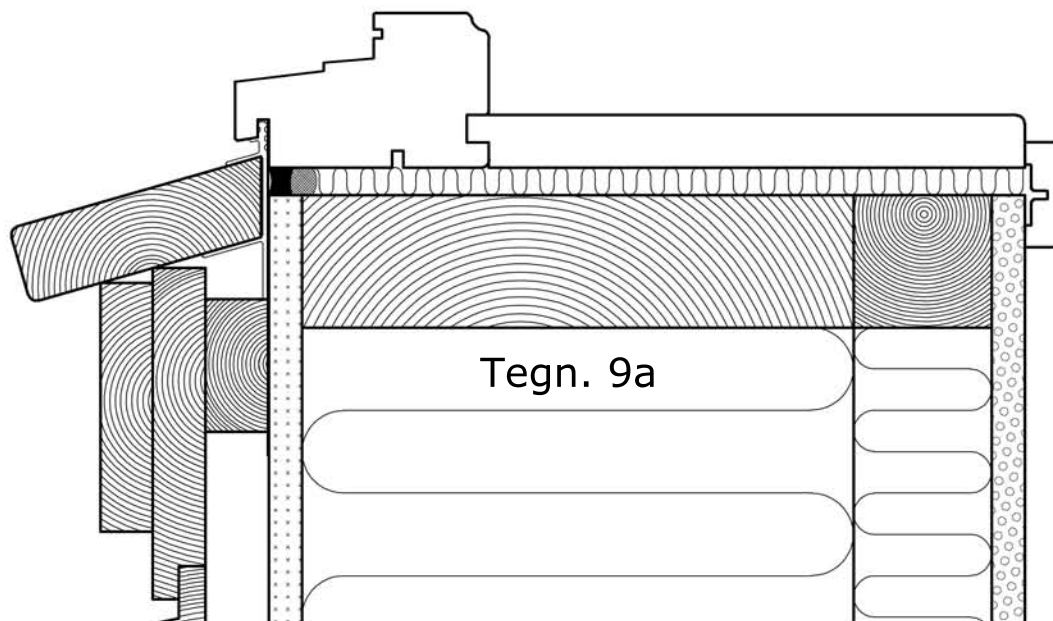


Tegning 9 a og 9 b:
Eksempel på montering i ny veggkonstruksjon

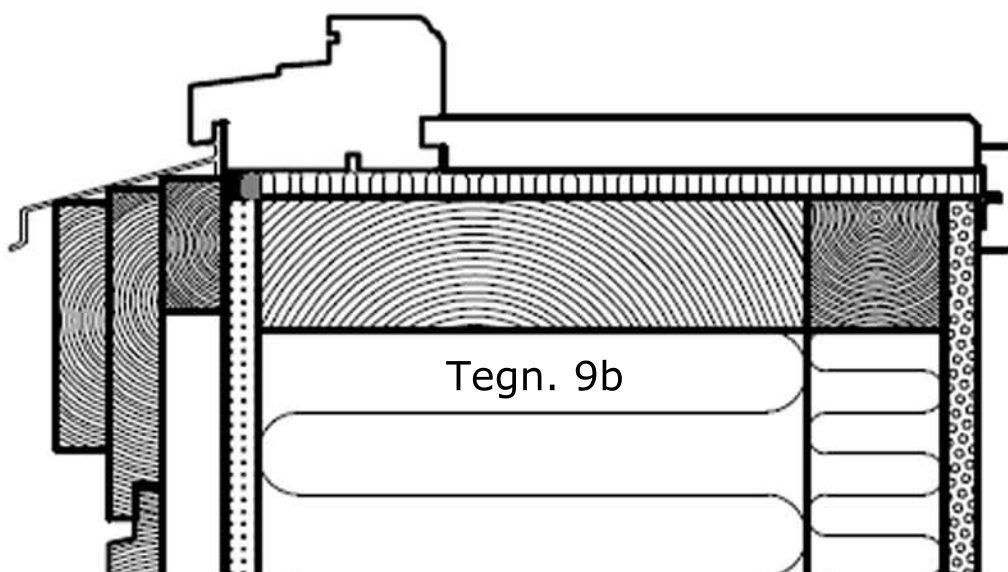

Når det benyttes andre beslag (sink etc) som festes i forkant av bunnkarmen, er dette nå enklere å montere med "åpen" vannese. Se side 5, eksempel 7.

Monteringsideer:

Vi har sett på forskjellige måter og materialer som blir brukt til vannbord. Noen er lokale løsninger. Andre mer generelle. De har til felles at de fungerer i de områdene de blir brukt. Omrammingen er også sted og firmaløsninger. Derfor viser vi bare vinduets plassering i vegg, så er det opp til den enkelte å utforme resten. Det er jo utførende firma som er ansvarlig for sikker og god montering:

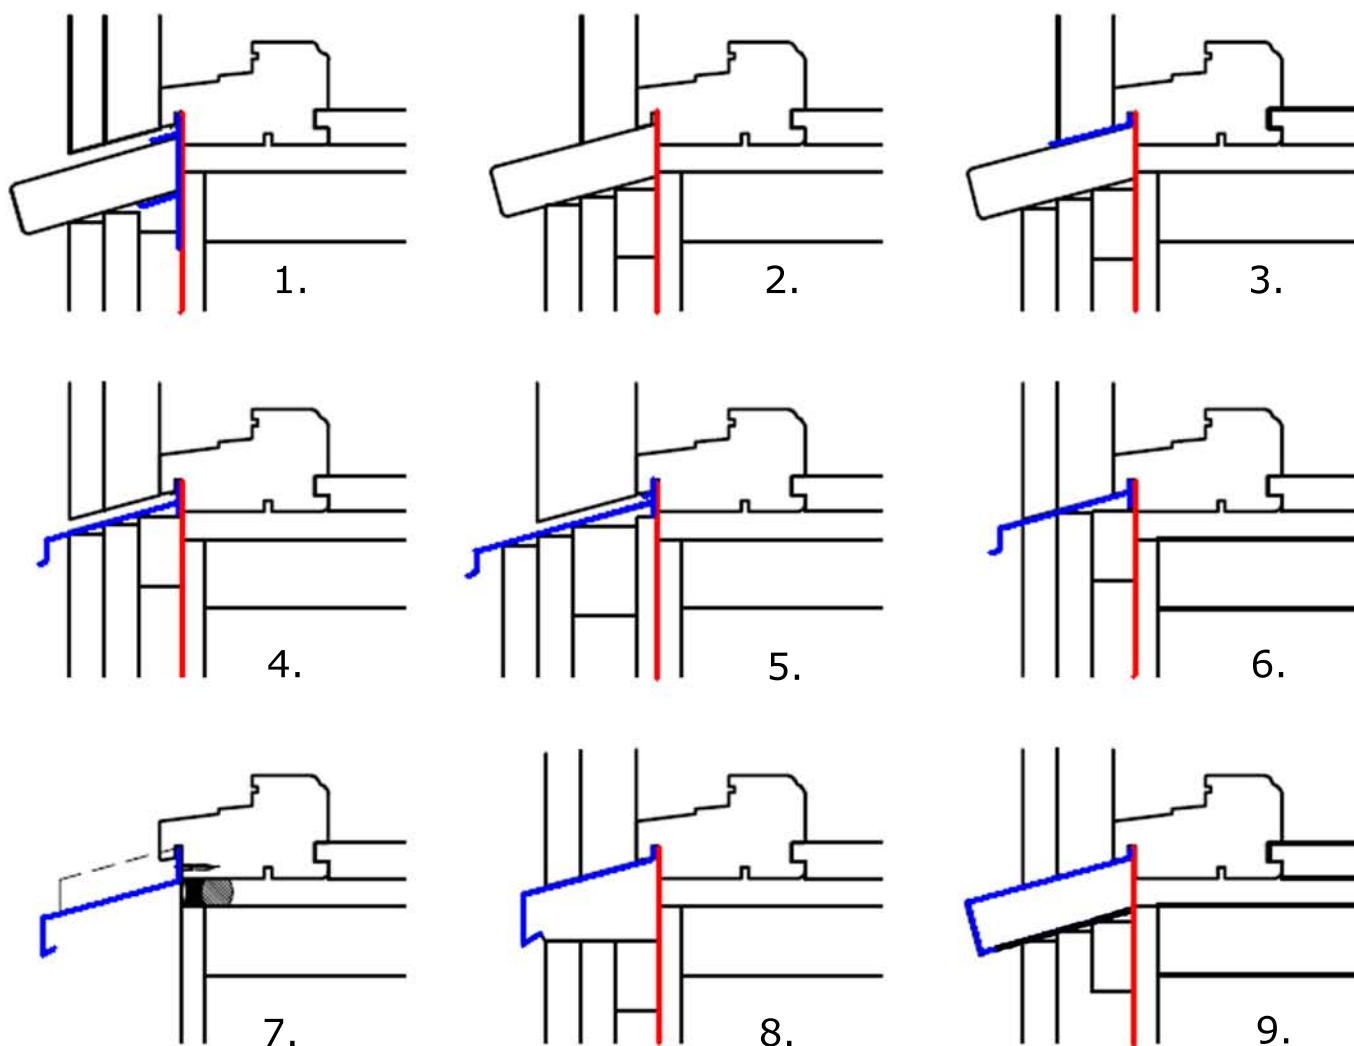


1. Vannbord i tre i RAS 426 overgangsprofil
2. Vannbord i tre.
3. Vannbord i tre med sink/alum.
4. Aluminium vannbrett
5. Aluminium vannbrett
6. Aluminium vannbrett
7. Sink vannbrett
8. Tre vannbord belagt med sink.
9. Vannbord i tre, belagt med sink/alum.

For 1:1 tegninger, kontakt NorDan.

Montering:


RAS 428

Profil til å feste vindtettingsduk i veggspor og anslag for utvendig foring

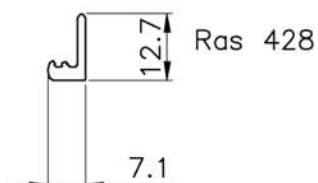


RAS 424 og 425:

Overgangsbeslag i aluminium for vannbord i f.eks alum eller sink tilpasset på byggeplass.

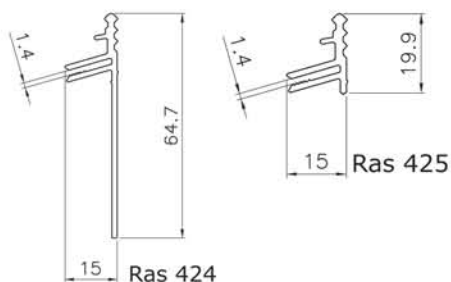


RAS 426:







Overgangsbeslag i aluminium for vannbord i tre.

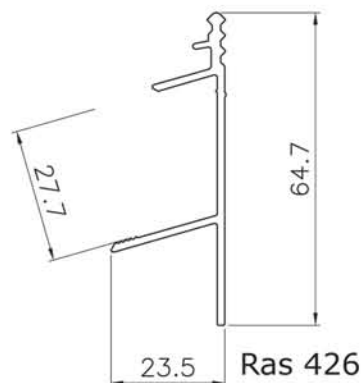

RAS 124 Vannbord over vindu

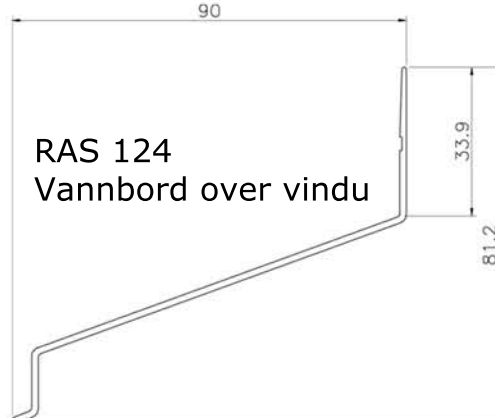


Vi har utviklet flere vannbrett tilpasset ny konstruksjon:

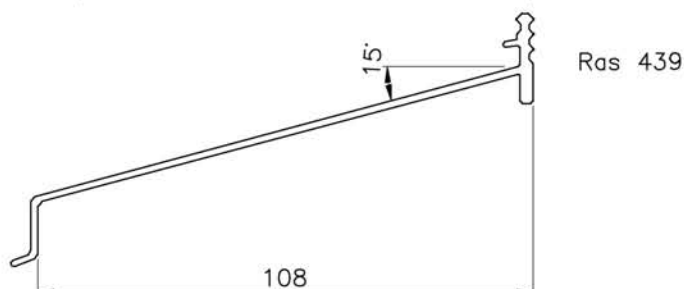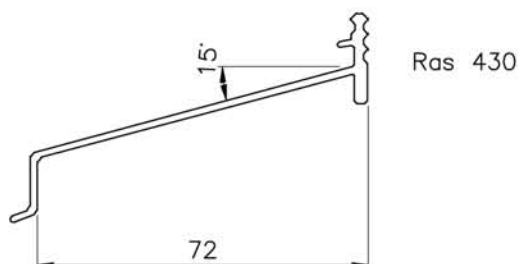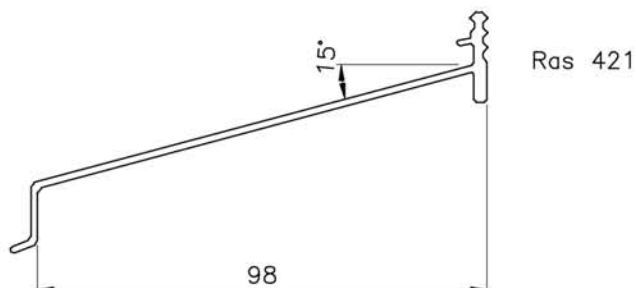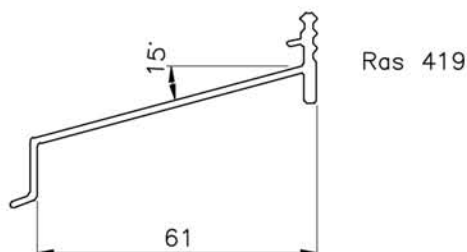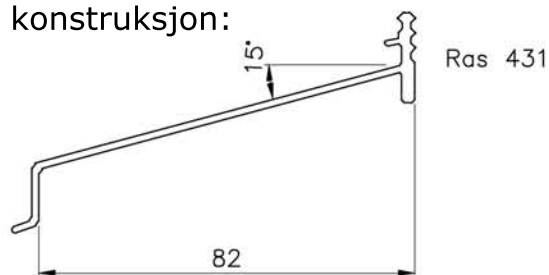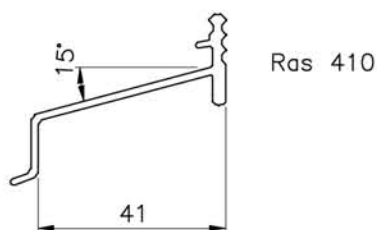


Montering:

Ny veggkonstruksjon



Viser **RAS 428** og vindtettingsduk i veggspor i samme plan rundt hele vinduet. **RAS 426** Overgangsbeslag til vannbord i tre i bunn.

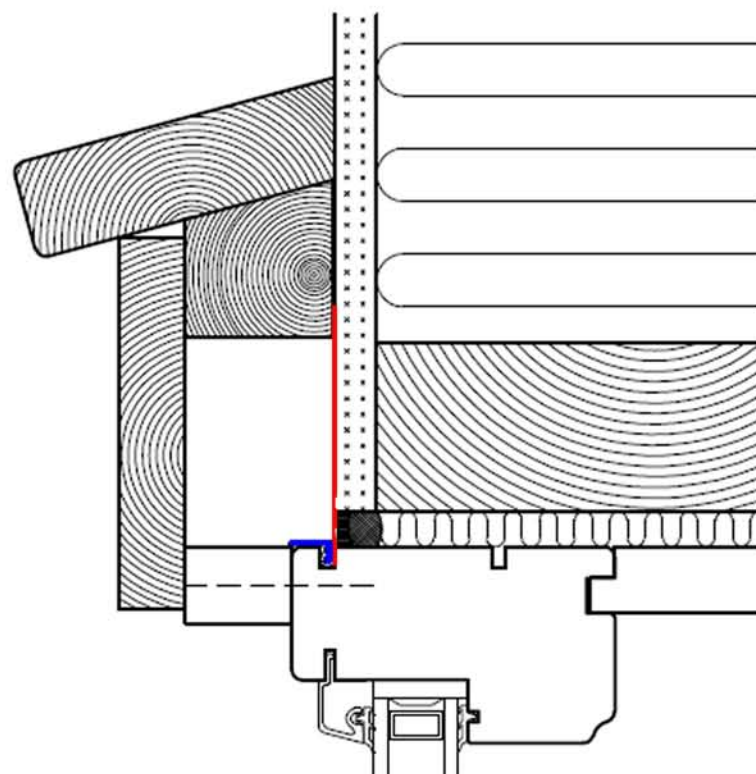

Tegn.10

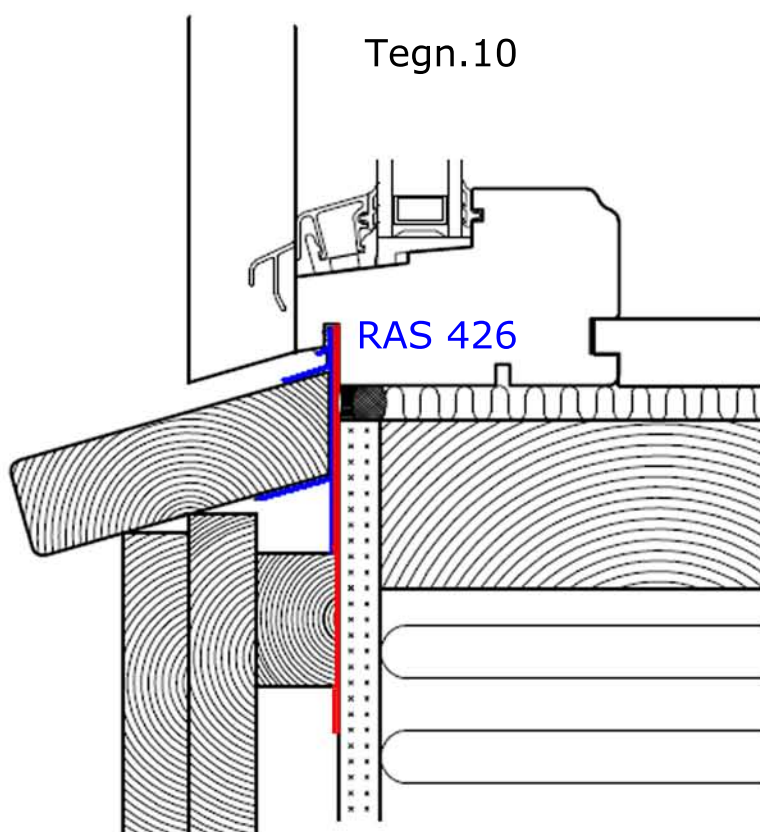
RAS 426

Tegn. 11

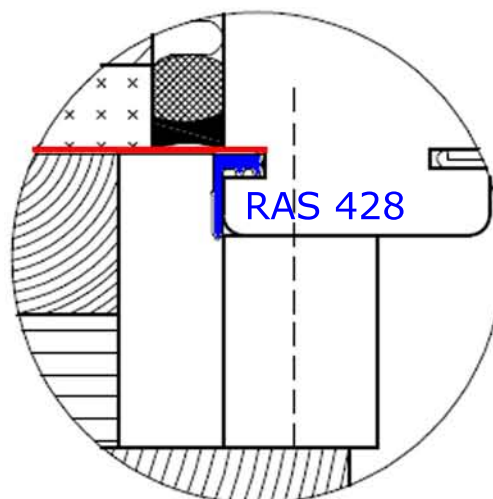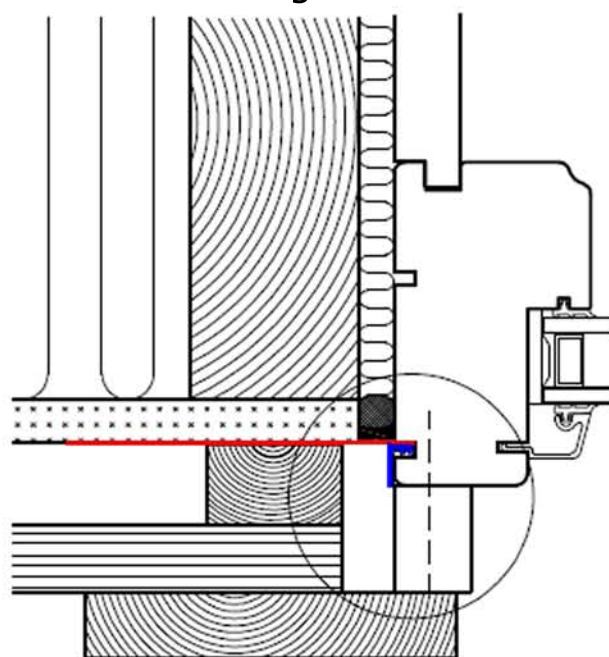
RAS 428

Montering: Gammel veggkonstruksjon


Vi anbefaler alltid at gammel omramming og lister skiftes samtidig med gammelt vindu. Dette slik at vindu kan flyttes lenger inn i vegg. Vi oppnår da riktig innsetting i forhold til kuldebro.

10mm list

Tegning 12a

Alternativt kan man flytte vinduet inn 10mm, men da må det legges i en list på 10mm i topp og sider utvendig karm.



Hvis gammelt vannbord skal brukes, se forslag om utfresing tegning 12b.

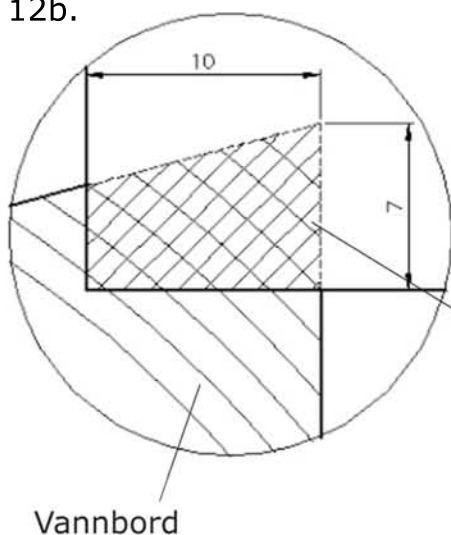

Vannbord


Tegning 12b

Alternativ kan man frese ut det skraverte området på vannbordet, og klemme dette opp mot vannese.

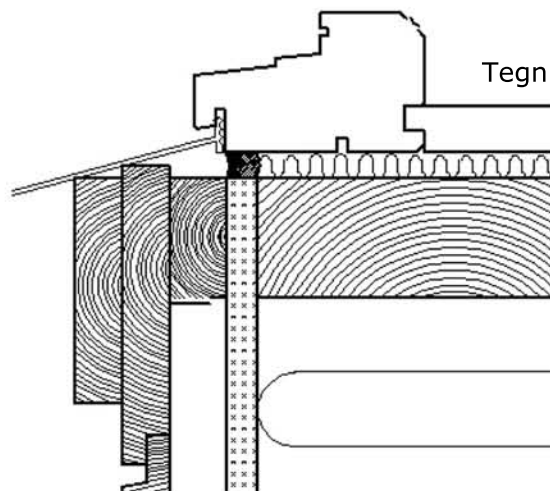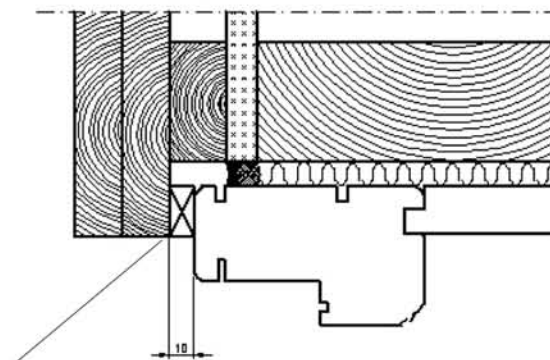

Tegn 12a.

Utfresing i vannbord

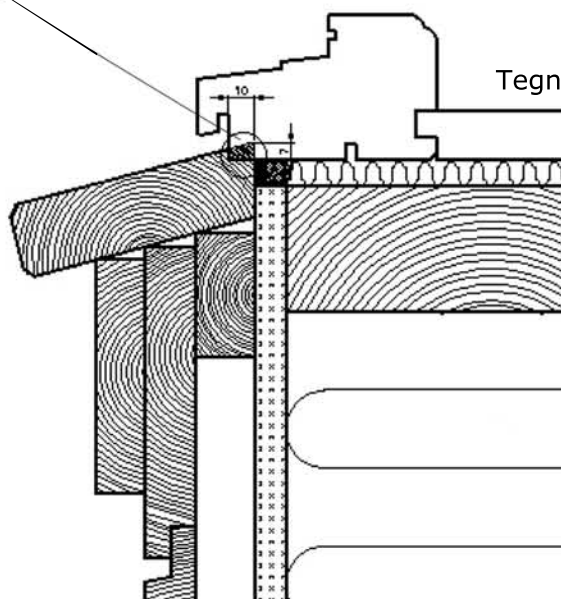

Tegn 12b.