



Praktisk vaskevæg af geniale materiale:

Nu er det en ren fornøjelse

Der er tre gode grunde til at bygge en vaskereol. Der er plads til det hele. De grimme installationer skjules. Og tøjvasken foregår i en behagelig højde. Materialet er porebeton, der er nemt at arbejde med og lige til at passe til efter forholdene.

Med superfleksible plader af porebeton kan du få det, som du vil ha' det. Udvalget af elementer er stort, og skal du bruge noget specielt, er det nemt at sawe den ønskede form eller dimension til med en sav.

Du kan "lege" med porebeton-elementer på samme måde som med Legoklodser. Der er mange muligheder for at skræddersy dit eget system. Til dette projekt har vi valgt at bygge en vaskereol, der gør den daglige tøjvask noget nemmere og kælderen eller bryggerset meget flottere.

Arbejdet tog en uges tid fra start til slut. Men langt størstedelen af tiden kan du læne dig tilbage og lade klæbemidlet, der holder elementerne sammen, "sætte sig".

Lav en grundig tegning

Som udgangspunkt for arbejdet skal du måle den aktuelle "byggeplads" præcist op. Derefter skal du konstruere din egen arbejdstegning, så dine forhold og behov tilgodeses.

Tjek først gulvets bæreevne (evt. med en fagmand). Reolen er ret tung, så underlaget

skal være stabilt. Og beslut dig så for, hvilke "byggeklodder" du vil bruge. Brug så mange hele plader som muligt, så slipper du for alt for mange tilpasninger.

Beregn mindst 1 cm "luft" hele vejen rundt om maskinerne. Og byg så reolen op, så pladerne støtter hinanden. De må endelig ikke hænge i klæberen. Skal en åbning være bredere end den aktuelle plade, må du bruge et større element som overligger.

Sæt mål på tegningen, giv hvert element et nummer, og skriv nu en indkøbsliste. ■

Se hvordan ...

◀ **NU:** Nyt, effektivt og elegant. Alt er samlet i vaskereolen, så tøjvasken bliver en ren fornøjelse.

FØR: Rodet, upraktisk og med en vaskemaskine, der "kørte rundt" på et glat gulv med fald. Sådan så vaskekælderen ud, før reolen holdt sit indtog.



Sådan går du frem

- Når pladerne skæres til undervejs, forsynes de med nummer ifølge din tegning.
- Kløb maletape på gulvet ved for- og bagkant. Mærk også op til reolens ben.
- Skær de yderste ben præcist til, så gulvets skævheder rettes op. Resten af opbygningen er let, men kun hvis udgangspunktet er lige. Er det skævt, bliver der problemer højere oppe.
- Start med første ben i den side, hvor gulvet er højest. Fortsæt i modsatte side. Her skal pladen op i højde med det første ben.
- Når benene er monteret, og limen har "sat sig" (efter ca. 10 min.), måles op til de øvrige plader i første lag ved hjælp af retskinnen.
- Pas én plade til ad gangen. Kontrollér hele tiden retningen med vaterpasset.
- Husk at vande alle limflader (bortset fra gulvet) godt, inden limen trækkes på, ellers tørrer limen for hurtigt.
- Fortsæt med de øvrige lag efter samme opskrift.
- Du skal ikke være bange for små spring i samlingerne. De slibes let væk til sidst.
- Skrab alle samlingerne rene for overskydende lim, inden den tørrer helt. Dagen efter er den hård som beton og meget svær at fjerne.
- De rundede buer kan købes som standardvare. Skal flere buer placeres på række, skal "benene" passes til, så de får den samme bredde (se også foto nummer 9).
- Vores reol er forsynet med et "udhæng" til indbygningsspots. Brug altid de medfølgende stik og kabler, og foretag aldrig ændringer i systemet. Kontakt en el-installatør ved ønsker om ekstra lamper eller længere kabler.
- Du kan beklæde reolen med glasvæv eller fliser. Eller lad den stå rå – kun med grundmaling og slutmaling som her. Uanset hvad, skal alle samlinger slibes. Og et groft slibebræt giver hurtigt en jævn overflade.
- Reolen er klar til opsætning af fliser. Men vælger du glasvæv eller maling, skal alle hjørner og kanter rundes, da de ellers let får skader.
- Efter spartling og slibning sættes glasvævet op, eller reolen males – først med en grundmaling (se boks) og derefter med en vaskbar maling (minimum glans 10).



Stil de yderste plader ud for mærkerne. Ret op med kiler og vaterpas, så de står i lod og vage og i samme højde.



Overfør gulvets hældning til pladen ved hjælp af en afstandsklod, der er højere end største afstand mellem plade og gulv.

Uendelige muligheder med porebetonen

"Byggeklodserne", som her er brugt til vaskereolen, består af porebeton, i daglig tale kaldet gasbeton.

Elementerne findes i mange forskellige typer, længder, bredder og tykkelser (få evt. en liste over dimensionerne hos forhandleren, før du går i gang).

Man kan sammenligne arbejdet med porebetonpladerne med at lege med Lego-klodser. Og det er kun fantasien, der sætter græn-

ser. Forskellen ligger i, at elementerne ikke kan skilles ad, når først de er samlede. Derfor er det vigtigt at planlægge opbygningen meget grundigt.

Her bruger vi 40 x 60 cm store elementer, en størrelse, som vores leverandør har valgt at kalde for multiplader. (En hvilken som helst porebeton er dog velegnet). Vi har valgt en 75 mm tyk plade, men de findes også i 50 mm og 100 mm.



Børst limfladerne rene, vand dem godt, og træk limen på med en speciel limske. Tryk pladen på plads, og lad den "sætte sig".



2

Kontrollér, at de to ben er nøjagtigt i højde med hinanden – enten med en retskinne eller med et lige bræt og et vaterpas.

TIPS

Til den grove tilretning af porebetonplader er en sav til letbeton (til et par hundrede kroner) bedst. Men du kan sagtens klare dig med en fukssvans til 50 kroner. Dog holder den så altså kun til dette projekt. Ved armerede elementer saves forsigtigt ned til jernet, der så saves over med en nedstryger. Til finpasning og formning af kanter er et slibebræt med groft slibepapir effektivt. Til buer og specielle udskæringer bruges en stiksav.



4

Alle plader skæres ud efter opmærkningerne – her med speciel sav til letbeton. Se også boksen øverst til højre: "Let at skære til".



5

Skær armering igennem med en nedstryger monteret med to klinger eller med et snit i begge sider af savsporet, der allerede er lavet i pladen.



7

Sidste plade i hver række bliver "klemmt" inde og umulig at lime ordentligt fast. Del den derfor på tværs, og kil delene på plads.



8

Næste lag er bundbjælkerne – underlaget for maskinerne. Pas dem til i længden, og lim dem til underlaget og til hinanden.



9

For at buerne (her færdigkøbte) får nøjagtig lige brede "parvise ben", passes de omhyggeligt til i forhold til hinanden.



10

Rund kanterne med et slibebræt, og træk spartelmassen på. Lad massen tørre, og slib overfladen glat med slibepapir (ca. korn 120).

Plastringe holder maskinerne på plads

Når maskiner arbejder, opstår der vibrationer. Og er de hævet over gulvet, skal du sikre dig imod, at de skri-der så meget, at de ender på gulvet. Det gøres bedst ved

at montere to ringe, der hol-der to af maskinens ben på plads. Her er ringene skåret af et billigt plastskærebræt – med indvendige huller i benenes størrelse.



Sav ringene ud med en hulsav monteret med to klinger. Sæt dem løst på, skub maskinen på plads. Mærk placeringen præcist op.



Klæb bordpladestykket fast på hylden med en klæbe- og fugemasse (fx Sikaflex 11 FC). Der skal være ca. 10 cm mellem fugerne.

Et solidt underlag til dine maskiner

Maskinerne kan sagtens stå direkte på den malede porebeton. Men et stykke køkken-bordplade (her en 130 cm lang lamineret plade til ca. 150 kr.), der klæbes fast, giver dig flere fordele.

- Overfladen er vandtæt.
- Pladen er helt plan, så ma-

skinerne står lige.

- Forkanten beskyttes.
 - Gummifugen virker vibrationsdæmpende.
 - Skridsikringen kan skrues direkte på pladen.
- Husk at tage højde for bord-pladen allerede ved det indle-dende opmålingsarbejde.

Flyt maskinen, og skru hver ring fast med 3-4 skruer. Støt maskinen med et par kiler, når fødderne skal placeres i ringene.





11

Rundingen i udhænget formes med det grove slibebræt, inden elementet gøres fast. Brættet "sletter" også alle samlinger.




12

Bor hul til spotten med en kopsav i passende diameter. Dybden afhænger af spottens model og mærke. Bor hul til ledningen bagefter.



13

Brug kun spots til indbygning, og hold dig til vedlagte vejledninger om samling og montering. Skjul kablerne oven på udhænget.

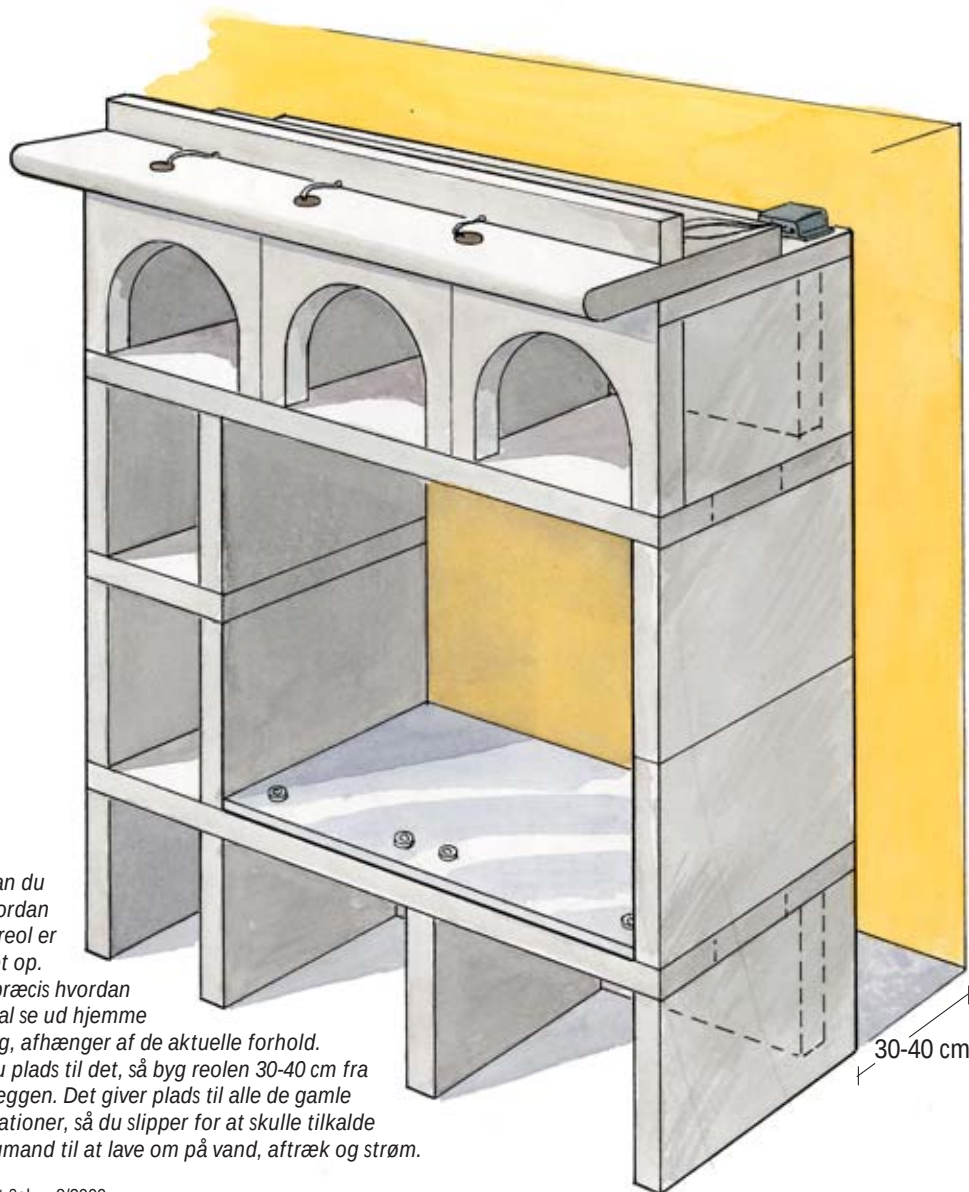

Her kan du se, hvordan vores reol er bygget op. Men præcis hvordan det skal se ud hjemme hos dig, afhænger af de aktuelle forhold. Har du plads til det, så byg reolen 30-40 cm fra bagvæggen. Det giver plads til alle de gamle installationer, så du slipper for at skulle tilkalde en fagmand til at lave om på vand, aftræk og strøm.

TIPS

Billig maling

En "glasvæv-filler" er en meget velegnet grundmaling til porebeton. Den er billig, og den dækker godt. Overfladen bliver tæt og ensartet, hvilket betyder, at du kun behøver et enkelt lag af den vaskbare (og dyre) slutmaling.

Det skal du bruge

- Multiplader, 40 x 60 x 7,5 cm, (cirka 35 kr. pr. stk.)
- Bundbjælker, 20 x 240 x 7,5 cm, (cirka 100 kr. pr. stk.)
- Tyndfuge-lim, i sække med 25 kilo, (cirka 180 kr. pr. sæk)
- Sandspartel, i spande med 10 kilo, (cirka 200 kr. pr. spand)

Ved det viste eksempel har vi brugt materialer for knap 2000 kroner.