



## Mapei garasjepakke alt-i-ett garasjegulv

- God slitestyrke
- Kjemikaliebestandig mot alkalier, olje, fett og salt
- Vanntett, støvfritt og fugefritt gulv
- Renholds- og vedlikeholdsvennlig
- Mulighet for sklisikring

**Nå blir det bra**

**HOVEDKONTOR**  
Mapei AS  
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua  
Tlf: +47 62 97 20 00  
Faks: +47 62 97 20 99  
post@mapei.no

**KUNDESERVICE**  
kundeservice@mapei.no  
Tlf: +47 62 97 20 20  
Faks: +47 62 97 20 28

www.mapei.no

DIY-System

## Garasjebelegg

Systemet består av produkter som gir et fugefritt og støvfritt gulv, og er velegnet til bruk i private garasjer med moderat mekanisk belastning.



*Mapecoat I*

*Mapeprimer M*

*Mapecoat Universal*

# DIY-System

## Så enkelt gjør du det

Garasjepakka fra Mapei er et system som gir et støvfritt og fugefritt gulv, velegnet til private garasjer. Garasjepakka kan leveres i ulike standardfarger fra Mapeis fargekart. Garasjepakka er fri for organiske løsemidler og systemet er praktisk talt luktfritt. Ved påføring av produktene skal det brukes verneklær, hansker og vernebriller.



Teknisk support på telefon og e-post. Tlf: 08715 eller [teknisk@mapei.no](mailto:teknisk@mapei.no)

**Nå blir det bra**



1: Forbered gulvet med å høytrykksspyle. Sørg for at gulvet er rent, tørt og uten rester av løs betong, fett, olje etc. Vi anbefaler å slipe gulvet med diamantskive for å fjerne det svake toppsjiktet og sikre god heft.



7: Før bruk blandes komponentene ved at herder (B) tilsettes i spannet med harpiks (A), og deretter røres det i minst 3 minutter med drill og rørespiral.



2: Reparér småskader og sår i gulvet før påføring av produktene.



8: Dersom gulvet ble strødd med sand, må all løs sand fjernes med støvsuging, kosting eller blåses bort med trykkluft. Hell deretter produktet ut så jevnt som mulig.



3: Bland epoksybindemiddelet Mapecoat Universal med Kvartsmix 0,1-2,0 mm. til en tykk og tørr konsistens. Pensle først med Mapecoat Universal og påfør epoksy/sand-blandingen med stålbrett eller sparkel.




9: Første strøk med Mapecoat I påføres først med nal. Unngå å bruke dårlig blandet epoksy fra kantene og bunnen av spannet.



4: Påfør Mapeprimer M med rull eller nal. Unngå påføring i direkte sollys. Ønsker du et sklisikkert gulv strør du grunningen med sand 0,4-0,8 mm. mens den er fersk.




10: Rull over for å jevne ut øverste laget.

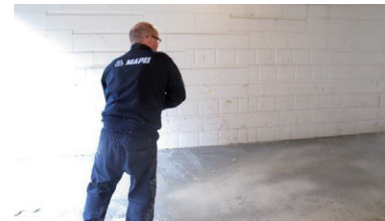

5: Grunningen kan normalt gås på etter 24 timer. Den skal være jevn og hard, men kan oppleves som klebrig.



11: Siste strøk Mapecoat I påføres med rull innen 24 timer.

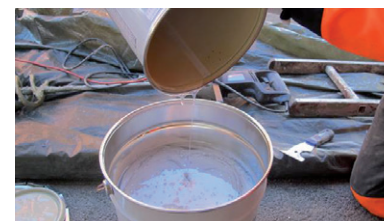

6: Epoksy består av flere komponenter. Forholdet mellom de ulike komponentene er oppgitt på emballasjen. Det er viktig at dette vektforholdet følges. Garasjepakken bør oppevares i romtemperatur (+ 20 °C) før bruk.



12: Resultatet er et jevnt og slitesterkt gulv.