

AXTON







COMPENSATION

5 mm



+

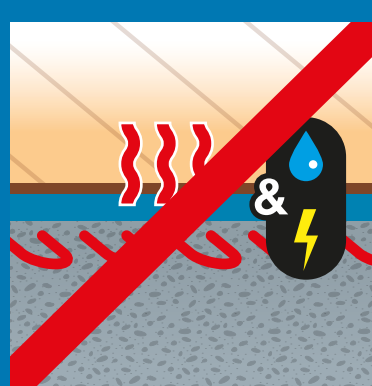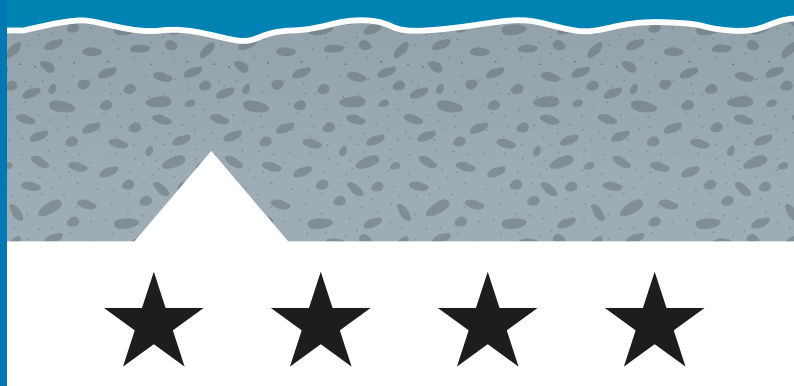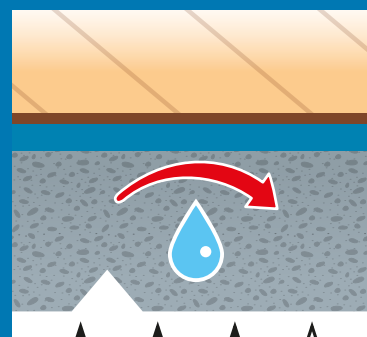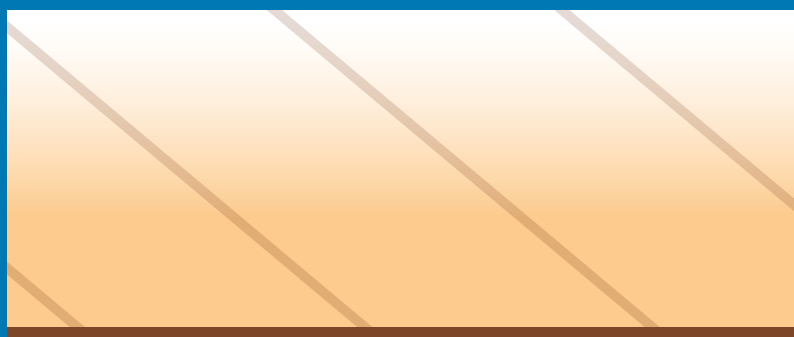

FR Sous-couche pour parquet et stratifié

PL Podkład do pływakających paneli laminowanych i drewnianych

ES Subcapa para parquet y laminado

RU Подложка для паркета и ламината

PT Subcamada para parquet e laminado

UA Підкладка для паркету і ламінату

IT Sottopavimento per parquet e stratificato


RO Substrat pentru parchet și parchet laminat

EL Υπόστρωμα για παρκέτο και laminate

EN Underlay for parquet and laminate floorings

* FR ruban adhésif alu inclus
ES Cinta adhesiva alu incluida en el kit
PT Fita alu autoadesiva no kit
IT Autoadesivo nastro alu nella confezione
EL κολλητική ταινία αλουμινίου που περιλαμβάνεται στο σύνολο προϊόντων

PL Samoprzylepna taśma alu w zestawie
RU Лента самоклеющаяся алю в наборе
UA Стрічка самоклеюча алю в наборі
RO Banda aluminu inclusă
EN alu adhesive tape included

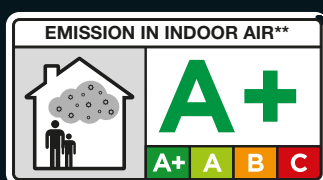

5 m²
118 cm x 468 cm



FR LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - France
ES LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - España
PT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Portugal
IT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Italia
EL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Ελλάδα
PL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Polska
RU LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Россия
UA LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Україна
RO LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - România
EN LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - England



FR LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - France
ES LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - España
PT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Portugal
IT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Italia
EL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Ελλάδα
PL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Polska
RU LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Россия
UA LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Україна
RO LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - România
EN LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - England



FR LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - France
ES LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - España
PT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Portugal
IT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Italia
EL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Ελλάδα
PL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Polska
RU LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Россия
UA LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Україна
RO LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - România
EN LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - England




FR LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - France
ES LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - España
PT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Portugal
IT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Italia
EL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Ελλάδα
PL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Polska
RU LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Россия
UA LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Україна
RO LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - România
EN LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - England



FR LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - France
ES LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - España
PT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Portugal
IT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Italia
EL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Ελλάδα
PL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Polska
RU LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Россия
UA LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Україна
RO LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - România
EN LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - England




FR LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - France
ES LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - España
PT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Portugal
IT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Italia
EL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Ελλάδα
PL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Polska
RU LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Россия
UA LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Україна
RO LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - România
EN LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - England

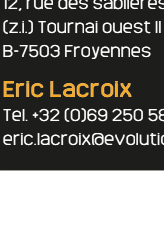

FR LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - France
ES LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - España
PT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Portugal
IT LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Italia
EL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Ελλάδα
PL LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Polska
RU LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Россия
UA LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - Україна
RO LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - România
EN LAM - the Compo - Laminat - 19 111 L&L Color 9 - England

240 mm

55 mm

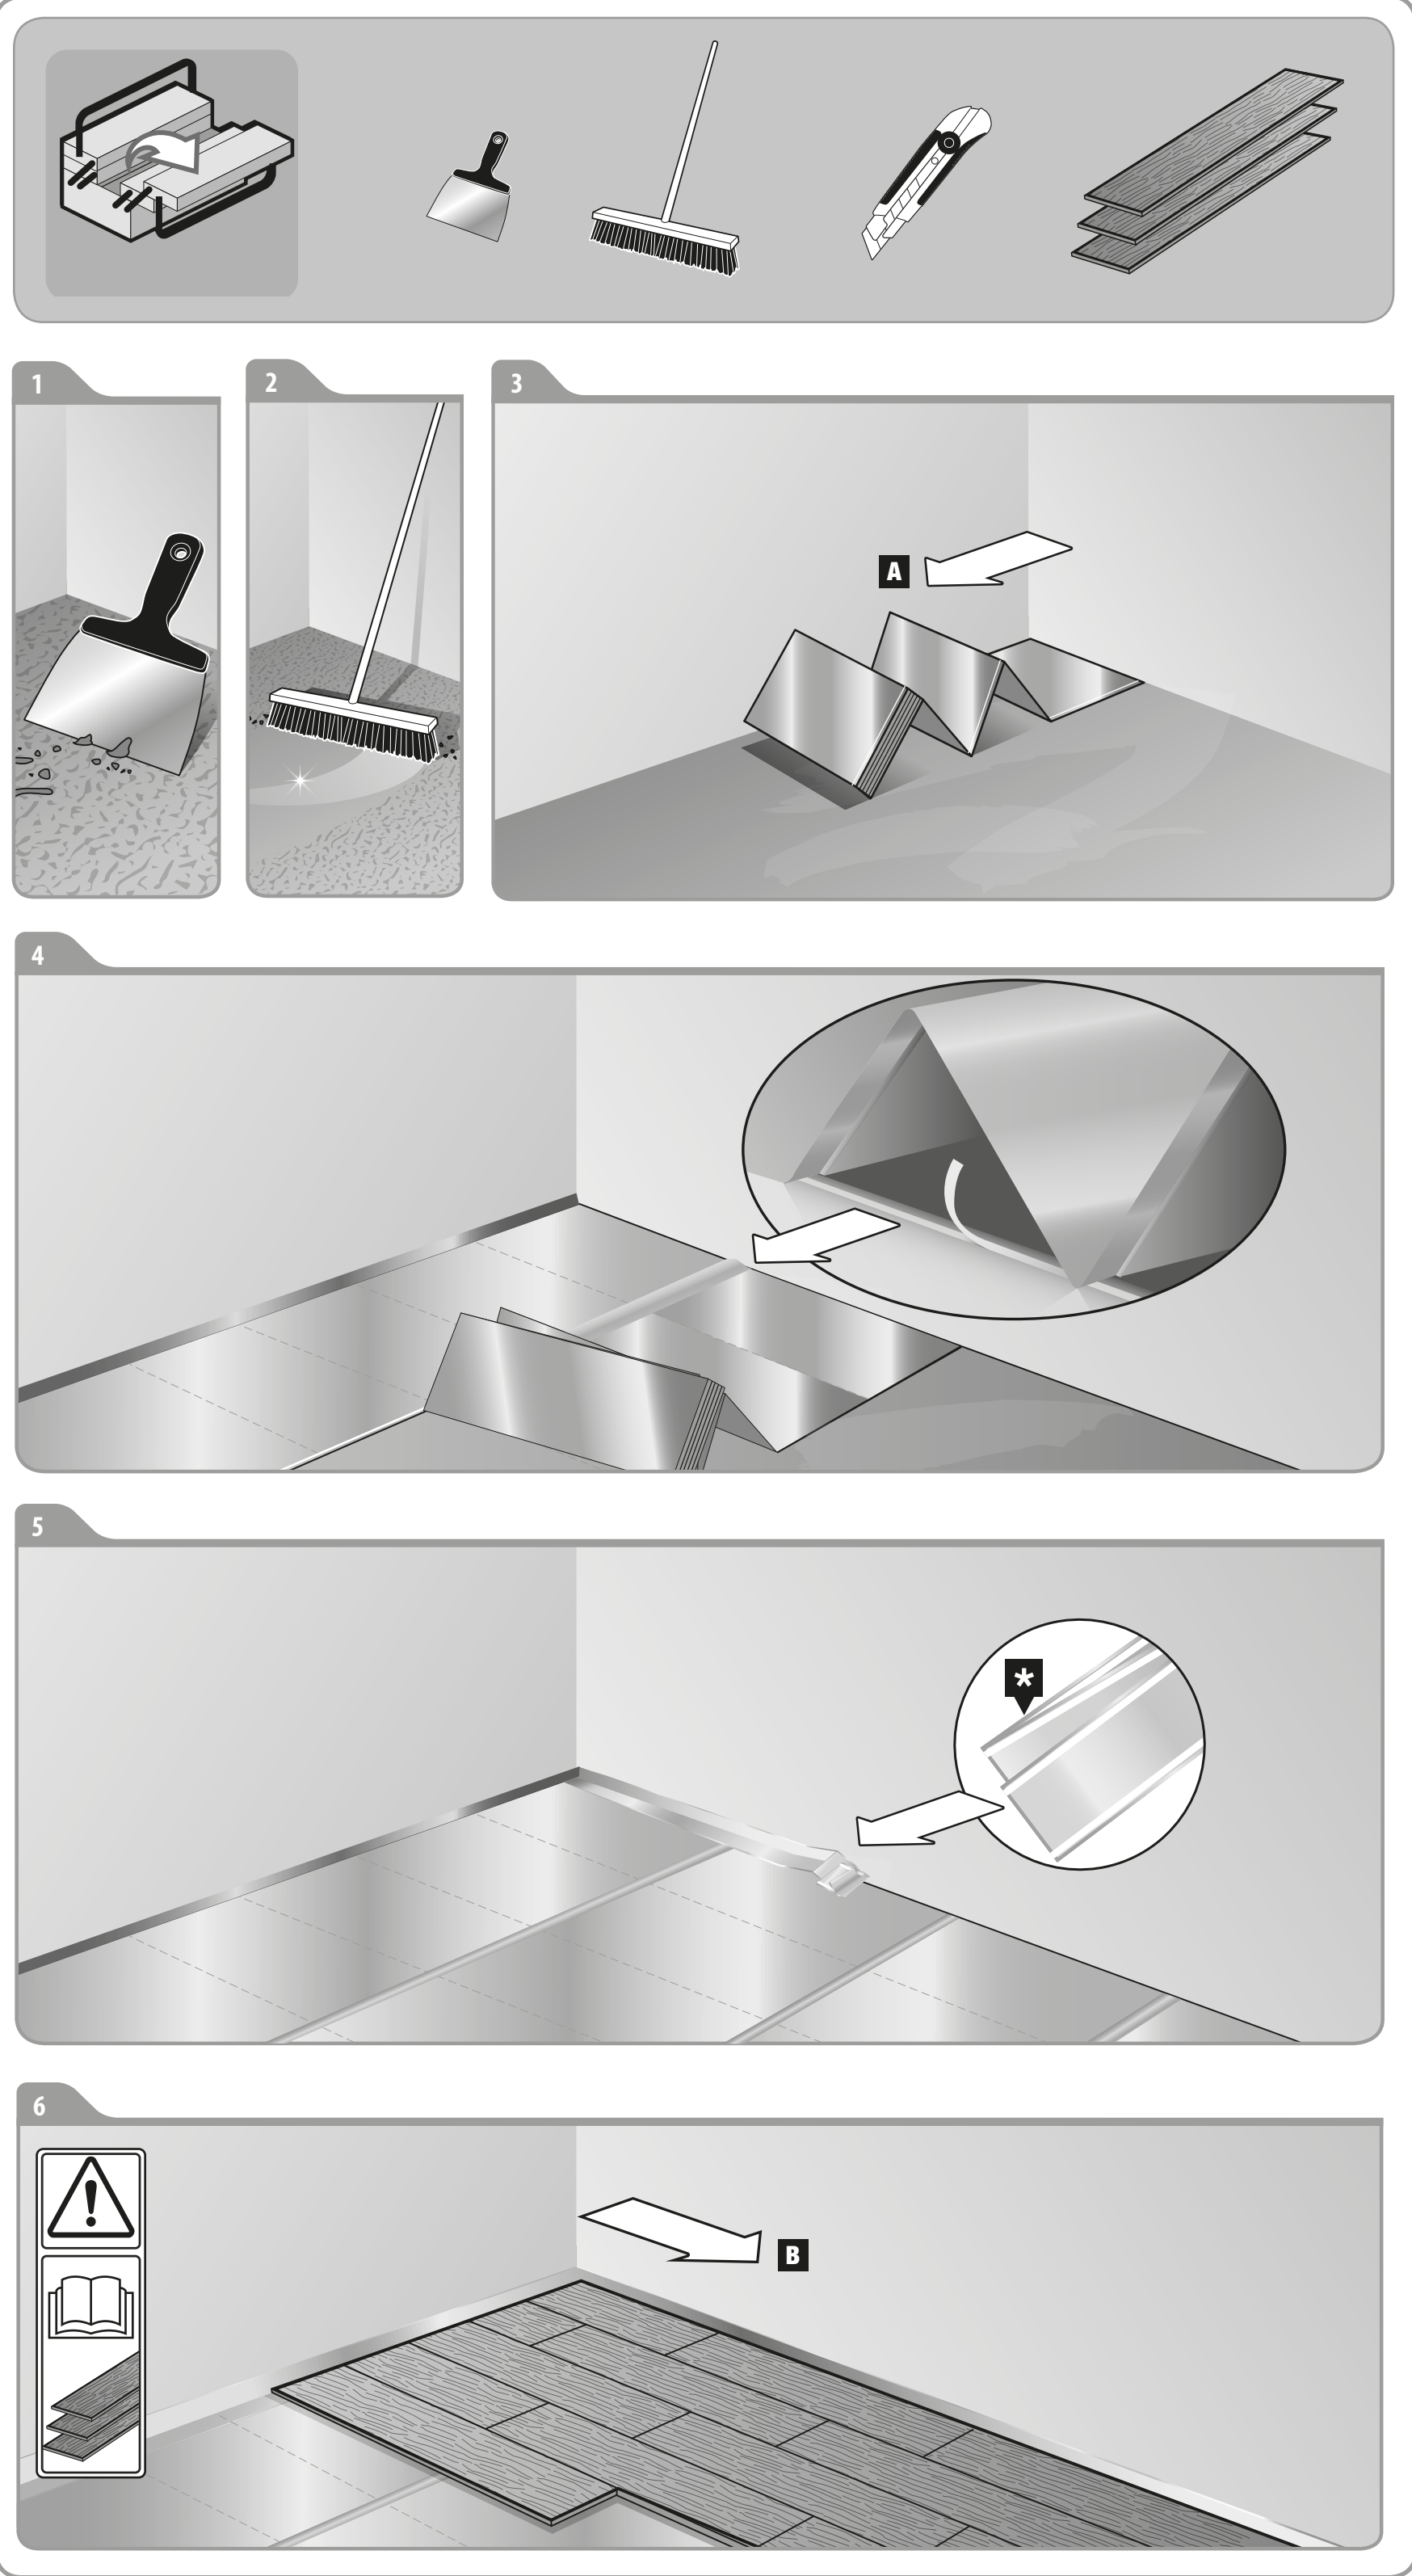

FR / Comment poser ma sous-couche pour parquet et stratifié ?

ATTENTION: Avant la pose, veiller à ce que le sol soit plan, sec et résistant. Le sol ne doit, en outre, pas comporter de substances telles que des fluidifiants/plastifiants, des solvants ou des produits similaires. Matière : Mousse de polystyrène extrudé (XPS), feuille PET. ■ Eliminer complètement les résidus de colle ou de peinture. ■ Poser la sous-couche. ■ Vous pouvez ensuite poser votre revêtement de sol en vous conformant aux indications du fabricant de votre stratifié ou parquet.

PL / Jak przygotować podłoże dla paneli drewnianych i laminowanych?

UWAGA: Przed instalacją należy upewnić się, że podłoże jest wyrównane, suche i twarde. Podłoże nie powinno zawierać substancji, takich jak rozcieńczalniki/plastyfikatory, rozpuszczalniki lub podobnych produktów. Materiał: Pianka z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), folia PET. ■ Całkowicie usunąć pozostałości kleju i farby. ■ Położyć podkład. ■ Następnie można położyć panele przestrzegając zgodnie z instrukcjami producenta.

ES / ¿Como colocar mi subcapa para parquet y laminado?

PRECAUCIÓN: Antes de la colocación, asegúrese de que el suelo sea plano, seco y resistente. El suelo también debe estar libre de sustancias como fluidificantes/plastificantes, disolventes o productos similares. Materia: Espuma de poliestireno extruido (XPS), hoja PET. ■ Eliminar completamente los residuos de cola o de pintura. ■ Coloque la subcapa. ■ Luego, puede colocar su revestimiento de suelo siguiendo las instrucciones del fabricante de su laminado o parquet.

RU / Как уложить подложку под паркет и ламинат?

ВНИМАНИЕ: перед укладкой убедитесь, чтобы пол был ровный, сухой и прочный. Кроме того, пол не должен содержать таких веществ, как разжижители/пластификаторы, растворители или аналогичные продукты. Материал: Экструдированный пенополистирол (ЭПС), ПЭТА лист. ■ Полностью удалите остатки клея и краски. ■ Установите подкладку. ■ Далее Вы можете установить напольное покрытие, следуя инструкции производителя ламината или паркета.

PT / Como colocar a subcamada para parquet e laminado?

CUIDADO: Antes da colocação, assegure-se de que o solo seja plano, seco e resistente. O solo não deve, além disso, conter substâncias como fluidificantes/plastificantes, solventes ou outros produtos similares. Matéria: Espuma de poliestireno extruido (XPS), folha PET. ■ Elimine completamente os resíduos de cola ou de pintura. ■ Coloque a subcamada. ■ Pode a seguir colocar o revestimento de solo seguindo as instruções do fabricante do laminado ou do parquet.

UA / Як укласти підкладку під паркет та ламінат?

УВАГА: перед укладанням переконайтеся, щоб підлога була рівною, сухою і міцною. Крім того, підлога не повинна містити таких речовин, як розріджувачі/пластифікатори, розчинники або аналогічні продукти. Матеріал: Екструдований пінополістирол (ЕПС), ПЕТА лист. ■ Повністю видаліть залишки клею або фарби. ■ Укласти підкладку. ■ Далі Ви можете встановити підлогове покриття, дотримуючись інструкції виробника ламінату або паркету.

IT / Come posare il sottopavimento per parquet e stratificato?

ATTENZIONE: Prima di effettuare la posa, assicurarsi che il supporto sia piano, asciutto e resistente. Il supporto, inoltre, deve essere privo di sostanze di tipo fluidificante / plastificante, solventi o prodotti simili. Materiale: Schiuma di polistirene estruso (XPS), foglio PET. ■ Eliminare completamente i residui di colla o di pittura. ■ Posare il sottopavimento. ■ Potete infine posare il vostro rivestimento - stratificato o parquet - seguendo le istruzioni forniteci dal fabbricante.

RO / Cum se montează substratul pentru parchet și parchet laminat?

ATENȚIE! Înainte de montare, asigurați-vă că pardoseala este plană, uscată și rezistentă. În plus, pardoseala nu trebuie să prezinte substanțe precum lichide/plastifiți, solvenți sau produse similare. Material: Spumă de polistiren extrudat (XPS), folie PET. ■ Îndepărtați în întregime reziduurile generate în urma lipirii sau a vopsirii. ■ Montați substratul. ■ Apoi, puteți monta parchetul respectând indicațiile producătorului de parchet stratificat sau parchet.

EL / Πώς να τοποθετήσω το υπόστρωμα για παρκέτο και laminate;

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την τοποθέτηση, φροντίστε το δάπεδο να είναι επίπεδο, στεγνό και ανθεκτικό. Επιπλέον, το δάπεδο δεν πρέπει να περιέχει ουσίες όπως πλαστικοποιητές, διαλύτες ή παρόμοια προϊόντα. Υλικό: Αφρώδες Εξτραχμένο Πολυστυρένιο (XPS), φύλλο PET. ■ Αφαιρέστε εντελώς τα υπολείμματα κόλλας ή βαφής. ■ Τοποθετήστε το υπόστρωμα. ■ Στη συνέχεια μπορείτε να τοποθετήσετε την επένδυση δαπέδου ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του laminate ή του παρκέτου σας.

EN / How to lay your underlay for parquet and laminate floorings?

IMPORTANT: Before you begin laying your flooring, ensure that the sub-floor is flat, dry and resistant. It should also be free of contaminants such as thinners, plasticisers, solvents and other similar substances. Material: Extruded polystyrene foam (XPS), PET foil. ■ Remove all residual traces of glue or paint. ■ Lay the underlay. ■ You can then lay your flooring following the parquet-/laminate-flooring manufacturer's instructions.

55 mm

240 mm

File number : 20150529
File name : 8_UNDERLAY - DAMP BARRIER
AXTON COMPENSATION 5mm LOCK ACCORDION
Die cut : 240x670
Encod : 3391640853071
Date version : 15/12/22
8
Printing color
Cyan Magenta
Yellow Black
Diecut color
Purple
This file is not ready to print. Trapping and overprinting will be done by the pre-press
0 mm 50 mm 100 mm