



LEGGEVEILEDNING (NOR)

14mm Profiloc parketten legges som et flytende gulv. Bordene monteres sammen (uten lim !) i not-pen Profiloc-system som gir en jevn og fin overflate uten at den festes til undergulvet.

Før legging

Før du starter på leggingen les **leggeveiledningen nøye**. For å redusere fuktigheten i bygningen er det viktig at varme og ventilasjon har stått på i minst en måned før parketten legges.

Verktøy

Du trenger følgende verktøy; fintagget sag, avstandsklosser, slagkloss (min. 30 cm Lang), vinkel, kniv, tommestokk, hammer, blyant, drill og PVAC-lim .

Undergulv

Undergulvet skal være tørt, plant og selvberende, eks. betong, spongulv (min. 22 mm) og tregulv. Rengjør undergulvet skikkelig før leggingen påbegynnes og kontroller fuktigheten i undergulvet. Betong trenger lang tid på å tørke og diffusjonssperre (min. 0,2 plast) er derfor alltid påkrevd. **Luftfuktigheten for betong skal alltid være mindre enn 80% relativ luftfuktighet eller 3%.** **Den relative luftfuktigheten skal være mellom 40 og 60% under leggingen og romtemperatur mellom 18 og 24 grader C.** Også etter leggingen skal luftfuktigheten og temperatur holdes stabil ved bruk av luftfukter og/eller avfukter.

1. Kontroller undergulvet

Kontroller at undergulvet er plant. Bruk en 2 m lang rettholt eller et absolutt rett bord og kontroller hele gulvet omhyggelig. Hvis det er ujevnheter mer enn + 2 mm pr. 2 meter, må disse bli rettet ved sliping eller med avrettingsmasse, enten det gjelder for betong eller tregulv (pushing).

2. Fuktspærre

Undergulvet skal generelt dekkes med godkjent diffusjonssperre (0,2 mm tykk polyetylen). Diffusjonssperren legges med minimum 20 cm overlapping på godt rengjort undergulv. Oppå diff.sperren legges 2 mm etafoam parkettunderlag eller ullpapp. Alternativt brukes Seald Air sitt 3 mm combiunderlag (parkettunderlag med fuktspærre), som er godkjent av Norges byggforskningssintuttt som diffusjonstett materiale.

Gulv med varme

I gulv med varme skal ikke effekten overstige 60 watt/m². Temperaturen skal heller ikke overstige 27 grader C i romtemperatur på 20-22 grader C. **Kontakt Bo Andren for legging av parkett på gulvvarme. (vannboren varme kontra kabler etc.)**

3. Rom for ekspansjon

Tregulv ekspanderer og krymper avhengig av luftfuktigheten. Du skal derfor **sørge for at det er en ekspansjonsåpning på ca. 10 mm mellom parketten og veggen** på normalt store rom. I større områder skal du beregne 1,5 mm ekspansjon pr. meter gulv, målt i rett vinkel på lengden av bordet. Den samme ekspansjonsåpning må det også være rundt rør, søyler, terskler og andre faste punkter. Også ved overgang til annen type gulv må det gis rom for ekspansjon. **Husk å fjerne avstandsklossene etter at limet er herdet og før du monterer gulvlistene.**

4. Leggeretning

Profiloc parkett legges normalt i samme retning som det innkommende dagslys (mot vinduene). Imidlertid, hvis undergulvet er tregulv, skal parketten legges vertikalt på dette.

5. Legging

Bord monteres sammen ved Profiloc not-pen system. Leggingen skjer uten lim. Informasjon for montering se side 5-8. **Ikke slå mot notsidene eller benytt parkettbord som verktøy.**

Tre er et levende materiale med naturlige farge- og struktur variasjoner. Hvert bord er av den grunn unikt. Dersom du oppdager ødelagte eller skadede bord (for eksempel ekstrem fargevariasjoner eller transportskader) ikke bruk det, men be forhandler om å få byttet bordet. Forhandler er ikke ansvarlig for legging av ødelagte bord.

6. Endeskjøter

Sørg for at endeskjøtene til de inntilliggende bordene ikke er nærmere hverandre enn 50 cm. (i så fall må du begynne med å kappe til et nytt bord)

7. Rørgjennomføringer

For gjennomføring av rør bores et hull minst 20 mm større enn diameteren på røret. Sag ut en bit som vist på bildet nr. 10. Når bordet er på plass, lim biten tilbake på plass og dekk til med rørmansjetter.

8. Siste rad

Sag den siste raden til riktig bredde. Påfør lim og press på plass ved hjelp av et kubein eller slagjern (baksmelle). Husk å beskytte

veggen med en bordbit. Plasser avstandsklosser for å holde bordene under press.

9. Avslutning

Når limet er herdet (etter ca. 12 timer), ta bort alle avstandsklossene og dekk ekspansjonsrommet med fotlister som bør være ca. 15mm brede (minimum 12 mm). **Fotlistene må ikke presses så hardt mot parketten** slik at det hindrer parkettens bevegelsesmuligheter. **Beskytt parketten med tildekking** inntil alt er klart for innflytting. Hvis du har fått skader under legging eller at noen av skjøtene ikke er blitt helt tette, kan du utbedre dette med parkett fugemasse. **Ikke bruk silikonmasse!!!** Sørg for at rommet er godt ventilert slik at fuktighet fra bygningsmaterialer ikke skader det nylagte parkettgulvet. **I nye bygg bør parketten legges til slutt i byggeperioden.** Din Karelia forhandler gir deg gjerne ytterligere informasjon om ønskelig.

Viktig: Karelia parkett er levert ferdig lakkert og klar til bruk fra fabrikk. Klager på eventuelle feil skal gjøres før parketten er lagt !

Ta vare på ditt Profiloc gulv

NOR

Profiloc parkett er ferdig lakkert med 5 lag slitesterk UV-herdet akryllakk, uten formaldehyd. For å holde ditt parkettgulv som så godt som nytt, vil vi anbefale deg å følge disse rådene.

Rom temperatur og romfuktighet

Tre utvider seg og krymper med variasjoner i luftfuktigheten. Det er derfor viktig at parketten legges under forhold der den relative luftfuktigheten er på 40 – 60 % og romtemperatur mellom 18 – 24 grader C. Hvis forholdene avviker vesentlig fra disse verdiene, kan det oppstå ekstra svelling eller krymping av parketten. Produsenten, parkettlegger eller forhandler kan ikke holdes ansvarlig for disse reaksjonene. For å forhindre eller redusere mulighetene for slike fuktavhengige forandringer, anbefaler vi å benytte en luftfukter under de tørreste periodene og event. fuktreduskjon i spesielt fuktige forhold.

Renhold

Unngå at sand og smuss ligger på parkettgulvet, benytt en matte eller en rye utenfor eller rett innenfor inngangen til rommet. Fjern sand og smuss med en støvsuger eller kost. Når de ønsker å rengjøre gulvet ditt skikkelig, tørk det med en fuktig (ikke våt) klut eller mopp. Litt syntetisk vaskemiddel kan brukes i vaskevannet. Bruk aldri mye vann ved rengjøring av parkett. Vi anbefaler ikke voksing/boning av parketten.

Unngå riper i gulvet.

Til å beskytte gulvet mot riper, bruk filtknotter under stol- og brodben. La ikke sand, smuss eller vann bli liggende på gulvet. Ta dette bort så snart som mulig. Naturlig parkett kan få merker av stiletthæler.

Fjerning av flekker

Jo ferskere flekkene er, desto enklere er de å fjerne. Bruk følgende midler for å fjerne flekker;

Flekker av;	Flekkfjerner;
Frukt, bær, juice, melk, krem, brus, øl, vin, kaffe, tea, urin	Syntetisk vaskemiddel
Sjokolade, fett, olje, skokrem, tjære, merker etter skosåler	White spirit
Fargebånd sverte, korrekturlakk, kulepenn, blekk, leppestift	Forsiktig bruk av rødsprit
Blod	Kaldt vann

Lakking av parkettgulv

Avhengig av bruken etter flere års bruk, kan den originale lakken slites eller bli matt. Ditt Profiloc parkettgulv kan selvsagt slipes og lakkres på nytt. Dermed vil gulvet bli som nytt. Om du tar skikkelig vare på gulvet vil det vare livet ut. Kontakt Bo Andren for omlakking for råd og veiledning.


Vedlikehold av Profiloc parkett er enkelt og lett, om du tar hensyn til de viktigste forhåndsreglene;

- korrekt luftfuktighet og temperatur
- dørmatter eller ryer
- forsiktig bruk av vann ved renhold
- la ikke sand og smuss bli liggende på gulvet
- filtknotter under stol- og bordben

Et sunt bomiljø med Profiloc parkettgulv!

Før legging


Begynn leggingen med å lese leggeanvisningen omhyggelig. Gjør undergulvet skikkelig rent og sjekk med en rettholt at undergulvet er plant (+/- 2 mm på 2 meter er tillatt ihht. N. S.)

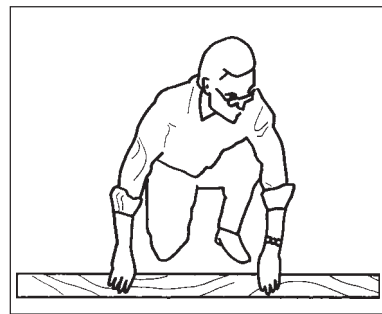


Hvis gulvet ikke er tilstrekkelig jevnt må det rettes opp ved hjelp av sliping eller sparkelmasse. Betonggulv må være tørt.



Dørgerikt sages til, slik at parketten passer nøyaktig under og får plass til å ekspandere.

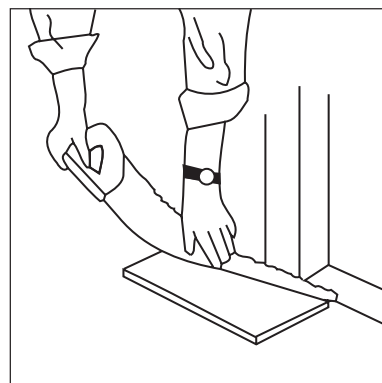

På undergulv av betong skal det brukes godkjent fuktsperre. Diffusjonssperren legges med minimum 20 cm overlapping på godt rengjort undergulv. Oppå diff.sperren legges 2 mm etafoam parkettunderlag eller ullpapp. Alternativt kan godkjent parkettunderlag med fuktsperre brukes.

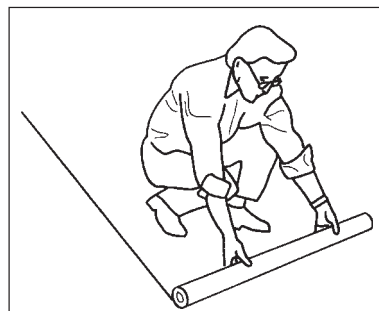


Fjær




Not

Start



Profiloc parketten lagres og akklimatiseres under samme forhold som den skal legges i 2 til 3 dager i romtemperatur mellom 18-24 grader og den relative luftfuktigheten mellom 40-60%. Pakkene lagres uåpnet og åpnes fortløpende når leggingen starter. Legg bordene parallelt med det innkommende dagslyset. Hvis undergulvet er gammelt tregulv, legg parketten på tvers av dette. Begynn med det første bordet med å legge fjærsiden (som fjernes) inn mot veggen. Avstanden mellom det første parkettbordet og veggen kan justeres etter at tre rader er lagt. Installer det neste bordet med kortsiden inntil det forrige. Hold det bordet du installerer i vinkel slik at bordene går enkelt sammen før du legger det flatt. Fullfør raden på denne måten.

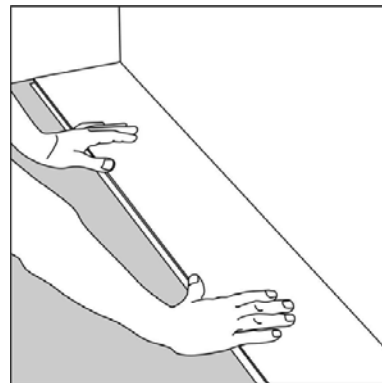


Installer det neste bordet som illustrert på bilde.

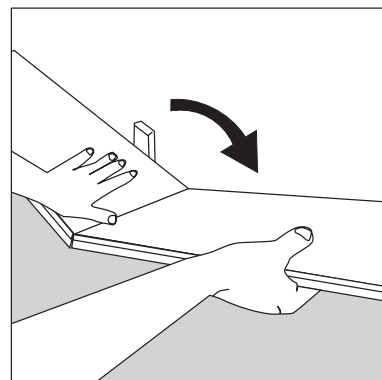


Tilpass lengden på det siste bordet og legg det på plass. Bruk delen du sagde av det forrige bordet til å starte den nye raden. Delen av parkettbordet du starter med bør ikke være kortere enn 30 cm.

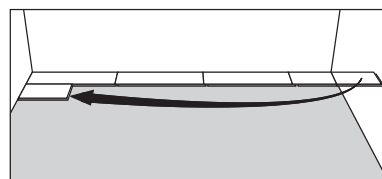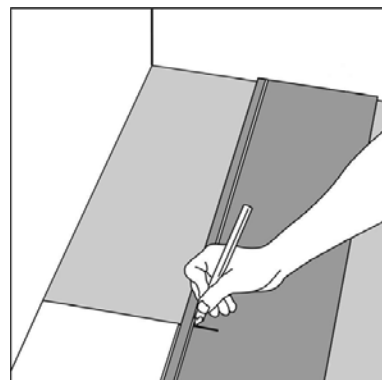


Monter det første bordet i den andre raden ved å holde bordet i vinkel slik at bordene går enkelt i lås, og legg så bordet flatt. I tilfelle bordene ikke faller helt sammen, slå forsiktig bordene sammen i med hånden.

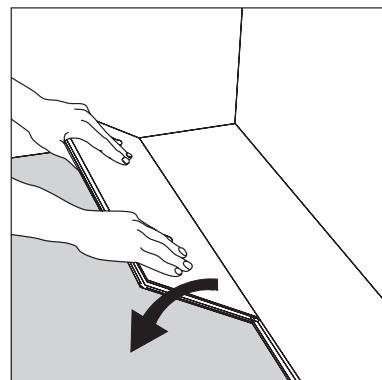


Skile

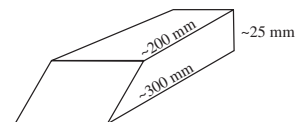


Legg en installeringskile under det forrige border.

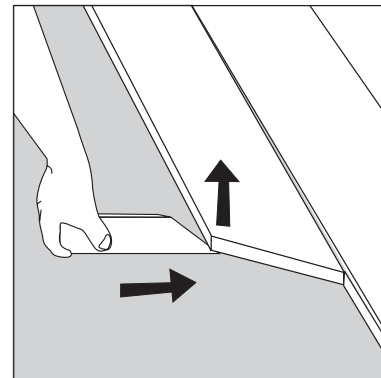


Klikk sammen først på kortsiden og deretter på langsiden.

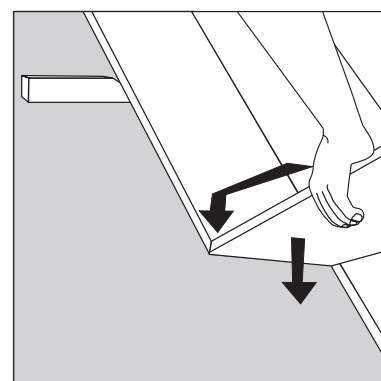


Monter parkettens langside, fjern kilen og bruk dens langside til å slå bordet forsiktig på plass.

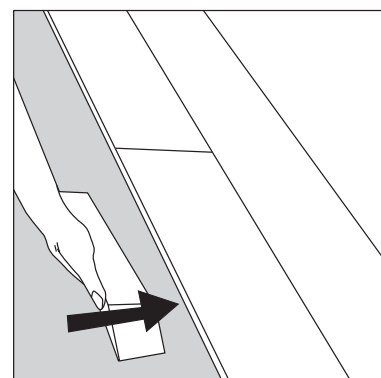



Etter at tre rader er lagt legger du avstandsklosser mellom gulvet og veggen (min. 10 mm).

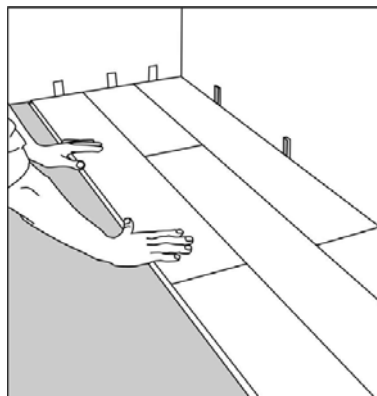


I tilfeller veggen ikke er rett, kan dette justeres ved å demontere den første raden og tilpasse bordene til veggen. Dette gjøres ved å tegne ujevnhetene/skjevheten i veggen på bordene, før dette så sages bort. Når bordene monteres igjen gjøres dette fra høyre til venstre.

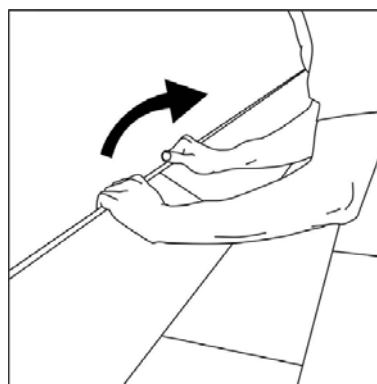


Hvis den siste raden skal installeres under en dørramme skjæres kanten på låsemekanismen bort, før du smører på lim og legger bordet på plass.

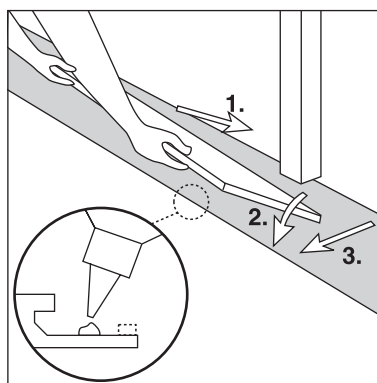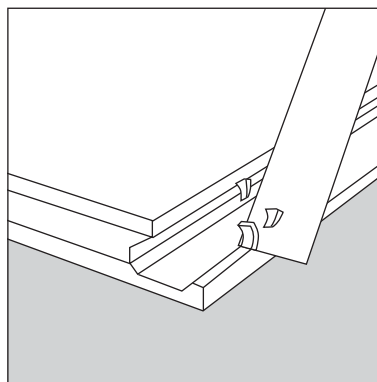

Bor et hull for røret (min. 20 mm større en diameteren på røret) og sag ut fra hullet (som illustrert). Når bordet er lagt på plass limes den utsagde biten på plass og hullene dekkes med rørmansjetter.

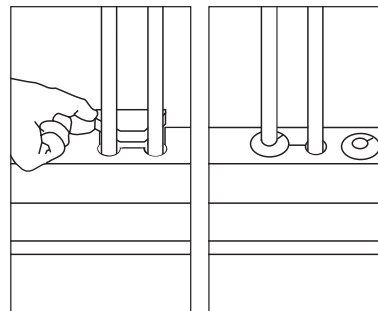

Fjern avstandsklossene og fest listene uten å presse for hardt mot parketten.

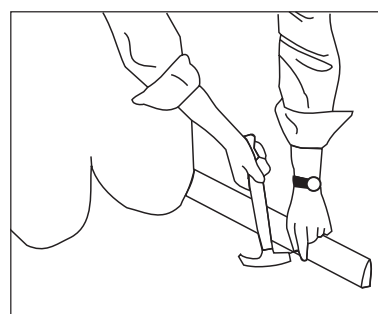



Oy Karelia Parketti Ltd

Head Office: Lukkosalmentie 3, P.O. Box 1765, FIN-70421 Kuopio, Finland

Tel. +358 (0)17-685 2200, Fax +358 (0)17-261 8749

www.kareliaparketti.com