




1 Elementene settes ut.

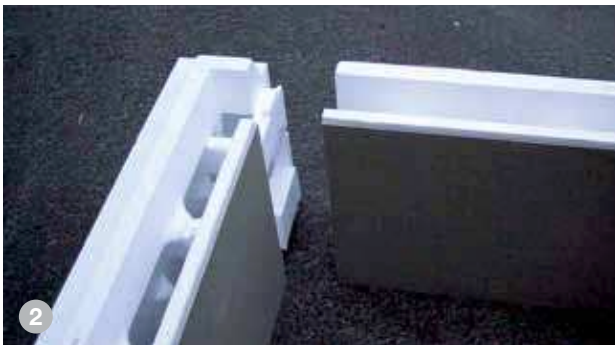

2 Hjørneelement og standardelement kobles sammen med not og fjær.



3 Når not og fjær systemet ikke kan benyttes i forbindelse med tilpasning, bruker en de vedlagte elementlåsene (bilde t.h.).



4 12 mm kamstål med lengde 90-100 cm bøyes i 90 grader og benyttes oppe og nede i hjørner.



5 Hjørne – her må lengden på element tilpasses.




6 Når elementer må tilpasses er det nødvendig å skjære bort deler av låsesystemet.

## Verktøy

- Metermål
- Målebånd
- Vinkelsliper
- Håndsag
- Kalkulator

**OBS !**  
Kontroller at tegning er satt opp med diagonalmål.

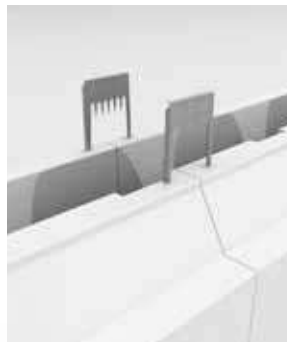

Sundolitt® Ringmur elementlås.

