


Exempel på hörnlösning 620

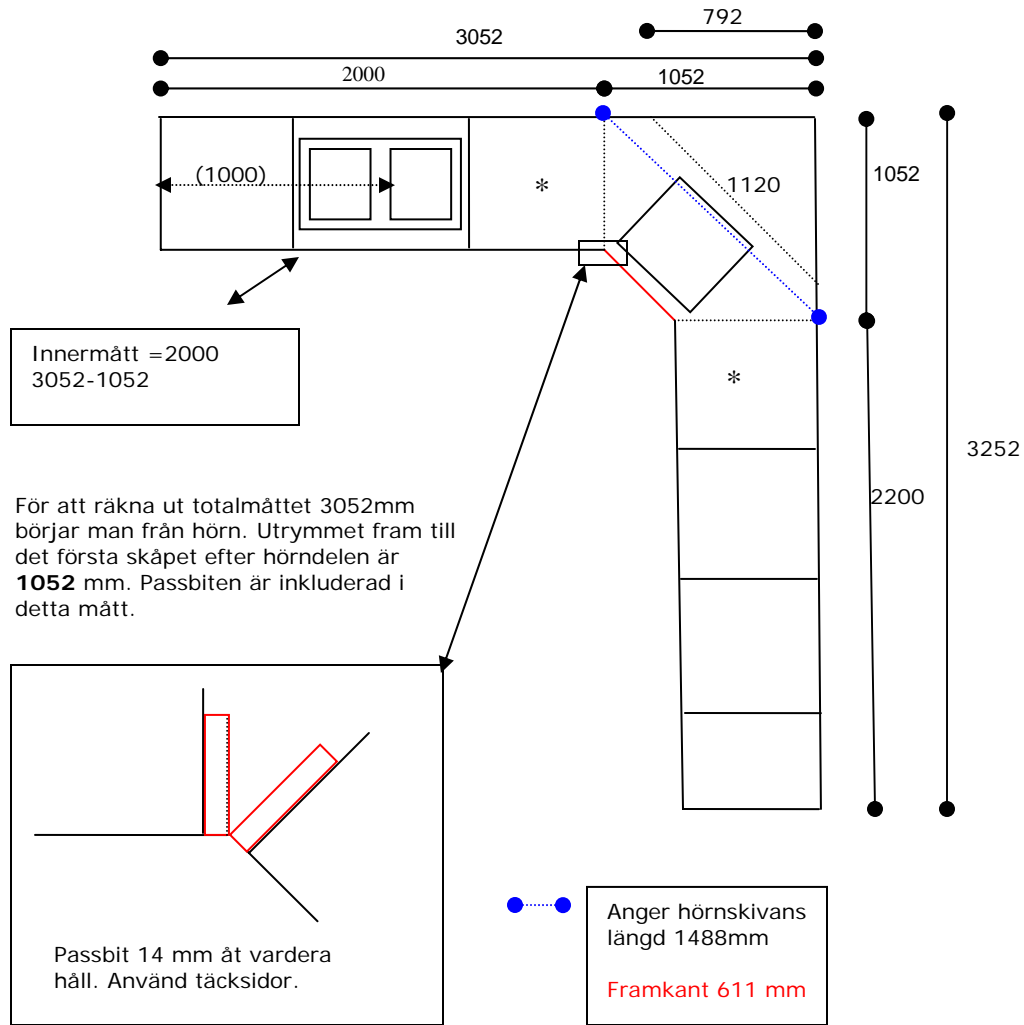

Montering

- Vid montering av hörnlösning är det viktigaste måttet 1052 mm.
- Ställ skåpen* på 1052 mm från hörn
- Fäst täcksidor på alla tre skåp, det räcker med två täcksidor för hela hörnan då de inte behöver täcka hela gaveln på skåpet och därmed kan delas på mitten
- Skjut in hörnskåpet och centrera denna i utrymmet