


Wütop "Mose-stopp"

Leggeanvisning

Sørg for at taksteinflatene er rene, tørre og fri for fett og støv.
Ikke påfør Wütop "Mose-stopp" ved temperaturer under + 5 grader!

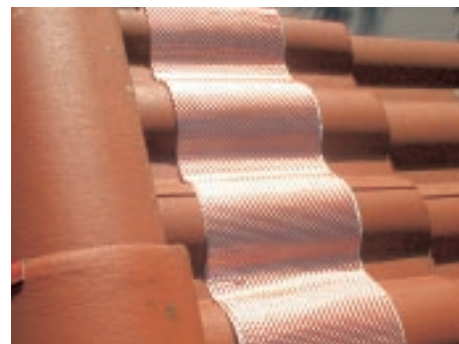

Begynn monteringen med å fjerne ca 50 cm av beskyttelsesplasten på undersiden av rullen.
Start deretter med å legge ut ovennevnte 50 cm langs øverste taksteinrad.
NB! Sørg for å forme produktet godt etter taksteinens profil, samtidig som den monteres parallelt med steinraden.
Fjern deretter beskyttelsesplasten litt etter litt, etterhvert som produktet rulles ut.



Stikk endene inn under steinomlegg ved skjøting midt på taket.
Ved tilleggsmontering av Wütop "Mose-stopp" pga overlysvinduer eller gjennomføringer, må alltid produktet legges inn under beslag som vist på bilder.
NB! Må ikke legges i kontakt med annet metallisk materiale som aluminium, sink, bly, stål og lignende. Sørg da for å separere materialene godt fra hverandre. Gammelt kobberbeslag derimot, går det fint å kombinere!

Etter at monteringen er slutført, anbefales det å rense overflaten til Wütop "Mose-stopp", slik at limrester, hudfett og lignende fjernes. (Würth Industrirens art.nr. 0893 140 e.l.)
For å akselerere prosessen med fjerning av store forekomster mose fra taksteinflatene, anbefales det fysisk fjerning med kost, børste eller lignende.