


Tilkobling regenerativ energi

Målskisser

Multifunksjonstank 560

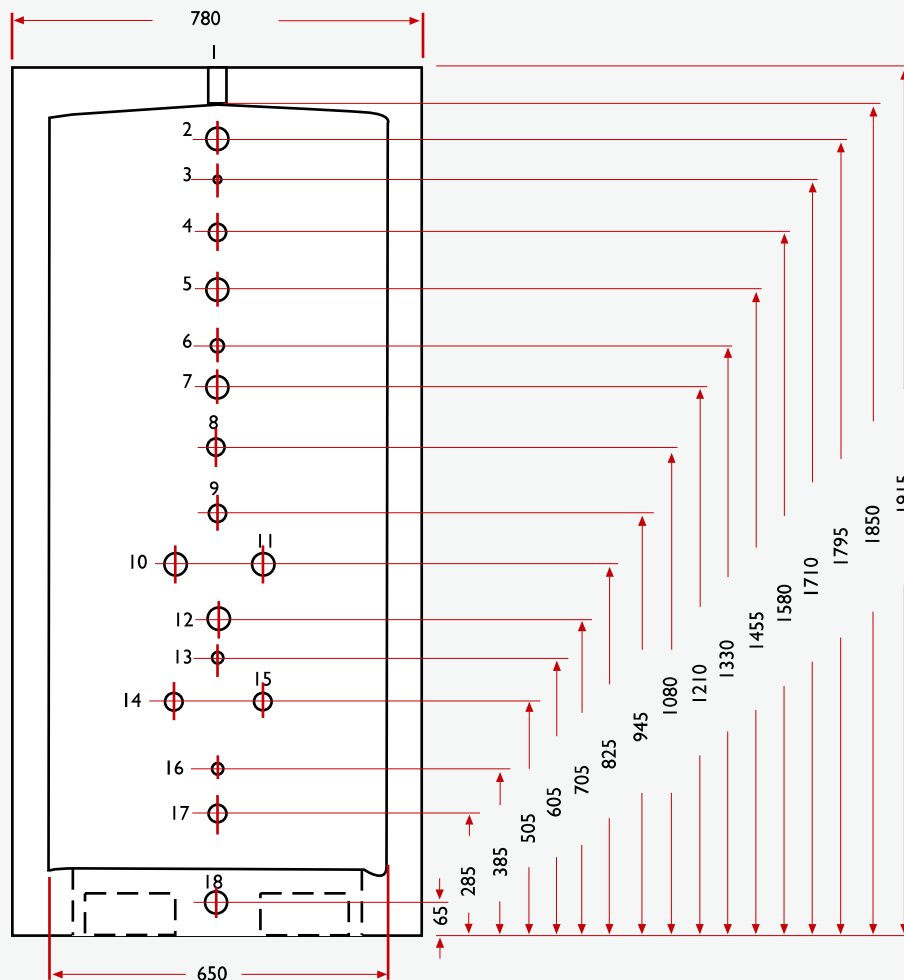

1.	Utlufting	1" IG
2.	Tur andre varmeprodusent (konstant temperaturregulert > 60° C)	1 1/2" IG
3.	Utlufting	1/2" IG
4.	Føler og termometer (tappevannsområdet)	
5.	Tappevannsuttak	1 1/4" UG
6.	Føler og termometer (tappevannsområdet)	
7.	Retur varmepumpe varmtvann	1 1/4" IG
8.	Reserve	3/4" IG
9.	Varmestav varmtvann (maks. 7,5 KW)	1 1/2" IG
10. + 11.	Tur varmepumpe varmekrets og varmtvann Tur varmekrets (de to kan forveksles)	1 1/4" IG
12.	Varmestav oppvarming (< 7,5 KW)	1 1/2" IG
13.	Føler og termometer (oppvarming retur)	
14. + 15.	Retur varmepumpe varmekrets Retur varmekrets (de to kan forveksles)	1 1/4" IG
16.	Føler og termometer (Reserve)	
17.	Kaldtvannsinløp	1 1/4" UG
18.	Retur andre varmeprodusent	1 1/2" IG

Nettovekt: 125 kg
 Vekslerflate edelstålbolgerør 8,6 m²
 Vippemål 1990 mm uten isolering