


**Treotham**

# *Komfyrvakter*



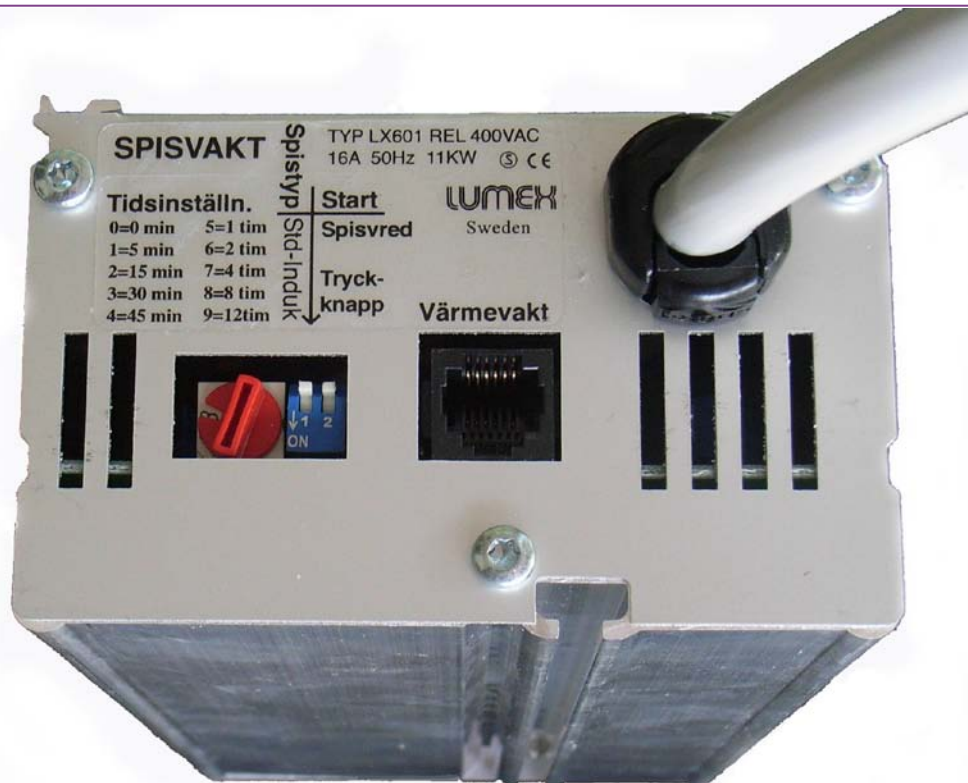

### Mobile komfyrvakter

Mobile elektroniske komfyrvakter 25A, 6kW og 16A, 11kW, 50 Hz som klarer både 3-fas komfyrer og topper med 230V/400V elementspenning, også induksjonstopper. IR-varmevakt med summerfunksjon kan tilkoples.

Ved 3-fas er det ikke krav om null leder.

Innstilling av forhåndsinnstilt tid, summer etc. gjøres på komfyrvaktens ene kortside.

Tidsinnstilling: Ti ulike tidsintervaller, fra 0 min - 12 timer.

Tidsinnstillingen kan enkelt endres fra forhåndsinnstilt tid, til 8 timer ved hjelp av trykk-knappen (ved f. eks. langtidskoking)

Med IR-varmevakt kan summer på- og frakoples. Lyder vært 10. minutt fra 1 time og ned til 0.

### Fast monterte komfyrvakter

Som mobile, men inntak må koples i boks.

I henhold til NEK 400:2010 er det krav om varmestyrte hovedbrytere for komfyr/platetopper.

Våre komfyrvakter oppfyller høyt stilte sikkerhetskrav, både innen omsorgen og i hjemmet der eldre og barn oppholder seg.

Alla våre komfyrvakter er godkjente av Semko og er dessuten CE-merket.  
Svensk produsert.





## Veggmonterte komfyrvakter

Monteres over eller ved siden av komfyren. Finnes som innfelt eller utenpåliggende.

Et praktisk kontrollpanel med både lys- og lydsignaler viser når komfyren kommer å stenges av. Den gjør det også enklere for pårørende og ansatte å justere funksjonene.

IR-varmevakt kan tilkoples for ekstra sikkerhet.

Tiden stilles inn fra 0 minutter til 12 timer ved installasjon.



De veggmonterte komfyrvaktene oppfyller naturligvis samme høye krav til sikkerhet og kvalitet som de mobile modellene.  
Dessuten er de godkjente i hele Norden.





### Komfyrvakt 1-fas modell 1 - 230V 16A

Mobil komfyrvakt som enkelt kan flyttes fra en komfyr til en annen. Startes på to metoder, enten da komfyren slås på eller når mann trykker på medfølgende trykknapp.

Leveres med Schuko uttak 16A. Kan kompletteres med varmevakt V V6 IR-varmevakten slår av komfyren når temperaturen blir for høy på komfyrtoppen (grenseverdi satt av hjelpemiddelsinstituttet)

Koples til veggboкс for fast montasje

El. Nummer	Type	Beskrivelse	Mål uttakskapsling
1450918	LX601REL2	Komfyrvakt 16A + trykknapp	195 x 95 x 70



### Komfyrvakt 1-fas modell 2 - 230V 20-25A

Komfyrvakten koples in mellom vegg og komfyr med norsk 25A uttak, mellom komfyr og komfyr med kabel og veggmonterte kontakter. Startes på to metoder, enten når komfyren settes på eller etter når mann trykker på medfølgende trykknapp .

Kan kompletteres med IR-varmevakt V V6 IR-varmevakten slår av komfyren når temperaturen er for høy på komfyrtoppen.

El. Nummer:	Type	Beskrivelse	Mål uttakskapsling
1450917	LX601RELN2K	Komfyrvakt 25A m/inntak, uttak & trykknapp	195 x 95 x 62
1450919	LX601RELN2	Komfyrvakt 25A u/inntak,uttak & m/trykknapp	195 x 95 x 62
1450920	LX601RELN2VK	Komfyrvakt 25A m/inntak, uttak & varmevakt	195 x 95 x 62
1450924	LX601RELN2FVK	Komfyrvakt 25A Fast montasje & m/varmevakt	195 x 95 x 62

## Komfyrvakt 1-fas + 3-fas

Elektroniske komfyrvakter med 0-12 timers tidsinnstilling.

400V, 3x16A, 230V, 25A. Innfelt eller utenpåliggende.

Komfyren startes med startknappen og slås av automatisk etter forhånds innstilt tid. Kan kompletteres med IR-varmevakt VV6-BPE, se nedenfor.

Veggboks type Ideal A2 leveres separat.

El. nummer:	Beskrivelse	Mål
1450901	BPE 402.I-1N (1-fas innfelt)	90 x 180
1450902	BPE 402.IU-1N (1-fas utenpåliggende)	100 x 190 x 55
1450909	BPE 402.I (3-fas innfelt)	90 x 180
1450910	BPE 402.IU (3-fas utenpåliggende)	100 x 190 x 55
1450913	Ideal A2 (veggboks)	80x170 utsparing



## Tilbehør

## IR-varmevakt med trykknapp

IR-varmevakten plasseres 50 cm opp fra midten av komfyren og varsler med lydsignal hvis temperaturen blir for høy på komfyrtoppen, om varmen ikke synker innen 30 sek, stenges komfyren av automatisk. IR-varmevakten har også en trykknapp, som kan benyttes til å endre den forhåndsinnstilte tiden på komfyrvakten til 8 timer. Summer lager lyd vært 10. minutt i den siste timen. IR-varmevakten leveres med 2 m kabel.

El. nummer:	Benevning	Mål
1450922	VV6 - LX	75 x 38 x 38
1450923	VV6 - BPE	75 x 38 x 38
1450925	VV6 - LX - kokeøy	
1450926	Kabel til varmevakt VV6 - 10 mtr.	
1450927	Kabel til varmevakt VV6 - 15 mtr.	

## Trykknapp

Trykknappen har to funksjoner

1: For start og stopp av komfyren

2: For endring av forhåndsinnstilt tid til 8 timer.

El. nummer:	Beskrivelse	Mål
1450921	FK6 2 m kabel	10 x 10
	FK6-5 (5 m kabel)	
	FK6-10 (10 m kabel)	
	FK6-15 (15 m kabel)	

Andre kabellengder kan leveres på bestilling.





**Komfyrvakt 1-fas modell 1 - 230V 16A,**



**Komfyrvakt 1-fas modell 4 (Brandsäkert hem),**



**Komfyrvakt 1-fas + 3-fas,**



**Komfyrvakt 1-fas modell 2 - 230V 25A,**



**Trykknapp,**



**IR-Varmevakt med trykknapp,**